Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию

Водонагреватель напольный S-Tank SS-elektro



1. Применение по назначению

Водонагреватель электрический напольный S-Tank SS-elektro предназначен для нагрева и хранения горячей воды.
Бак-водонагреватель может работать только в закрытых помещениях; нагрев воды может осуществляться только электрическими ТЭНами.

2. Транспортировка и установка

● Водонагреватель электрический напольный S-Tank SS-elektro поставляется в собранном виде. Группа безопасности поставляется отдельно

● При транспортировке закреплять водосодержащую емкость так, чтобы исключить возможность повреждения выступающих патрубков.

● Расстояние от стен, при установке водонагревателя, не регламентируется. Пол должен быть ровным и способным выдержать вес водонагревателя с водой.

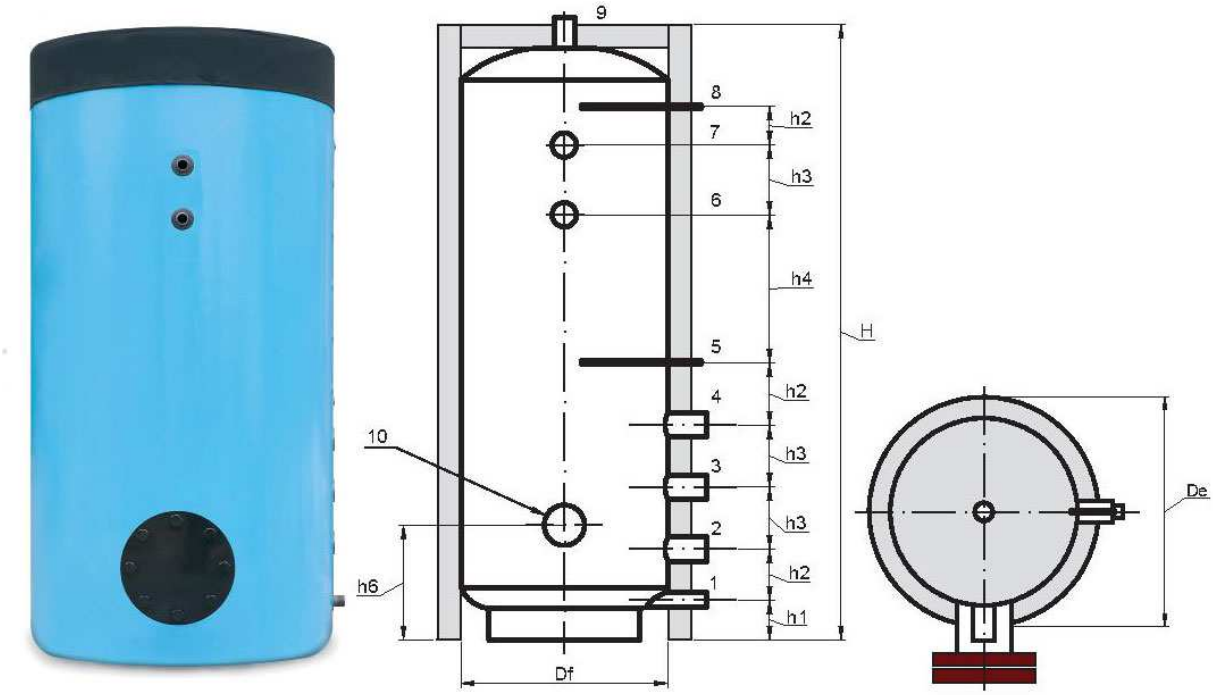


Рис. 1 Подключения и технические характеристики

Объем бака, литров	Габаритные размеры, мм								
	Df	De	H	h1	h2	h3	h4		
300	500	700	1650	125	110	155	255		
500	650	850	1650	125	110	155	255		
750	790	990	1680	125	110	155	255		
1000	790	990	2120	125	110	220	330		
1200	950	1150	1860	180	150	155	215		
1500	950	1150	2050	180	150	190	290		

- **1 – отвод 1” с наружной резьбой – слив из бака**

- **2,3,4 – отводы 2” с внутренней резьбой – Монтаж ТЭН**
- **5,8 – отвод 1” с наружной резьбой – подключение дополнительного истоника ТС**
- **12 – трубки ф12 под датчики**
- **6,7,9 – отвод 1” с наружной резьбой – забор воды**
- **10 - ревизия**

3. Основные принадлежности

- Группа безопасности G 1" 6 бар (поставляется отдельно)

4. Порядок сборки, подключения и вода в эксплуатацию

Установку и запуск водонагревателя в эксплуатацию рекомендуется производить в следующей последовательности:

1. Установить водонагреватель на плоскую горизонтальную площадку;
2. Смонтировать модуль теплоизоляции и защитный наружный кожух;
3. Произвести подключение по воде;
4. Произвести подключение циркуляционных трубопроводов и циркуляционного насоса (если необходимо), либо установить заглушку;
5. Заполнить водонагреватель и систему водой и проверить герметичность соединений;
6. Проверить правильность всех подключений и произвести включение;
7. Заполнить формуляр ввода в эксплуатацию.

5. Подключение воды

Работы по подключению должны выполняться компетентными специалистами и согласовываться с предписаниями местных водоснабжающих организаций.

Порядок подключения

1. Промыть подводящую, отводящую и циркуляционную линии (если необходимо);

2. Подключить защитную арматуру (группу безопасности);
Внимание! Между вводным патрубком водонагревателя и группой безопасности не должно быть никакой запорно-регулирующей арматуры;

3. Предохранительный клапан подсоединить к канализационной линии (проходной размер фановой трубы должен быть достаточным, чтобы обеспечивать сток при полностью открытом предохранительном клапане);

4. Использовать предохранительный клапан номиналом 6 бар.

6. Давление в трубопроводах

Максимально допустимое значение	Температура	Рабочее избыточное давление	Испытательное давление
	ºС	бар	бар
Горячая вода	75	6	8

Схема подключения накопительного водонагревателя

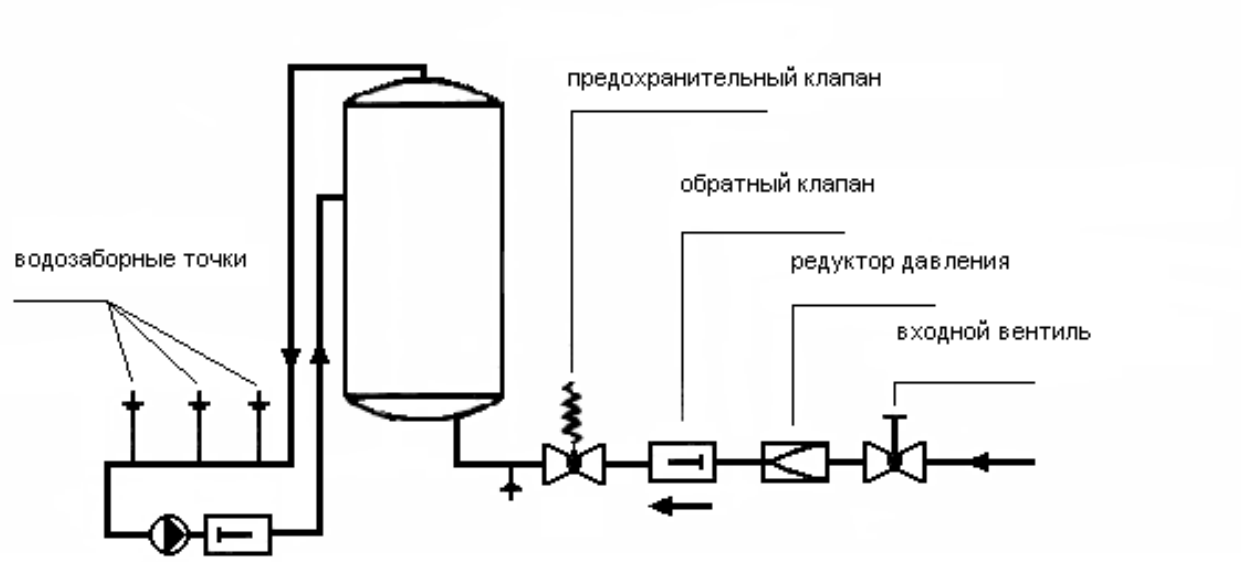


Схема обвязки водонагревателя с линией циркуляции

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на прибор только при условии правильного подключения и ввода в эксплуатацию компетентным специалистом согласно данной инструкции.

1. Гарантийный срок

На внутренний бак водонагревателей «S-Tank» распространяются единые гарантийные обязательства сроком действия 5 лет.

На все принадлежности к водонагревателям (датчики, группы безопасности и т.п.) распространяются единые гарантийные обязательства сроком действия один год.

2. Начало действия гарантии

Началом гарантийного срока считается дата фактической передачи прибора от поставщика к заказчику, при условии заполнения гарантийного талона.

3. Порядок выполнения гарантийных обязательств

Если претензии по гарантии обоснованы, сервисная служба «S-Tank» принимает решение, каким способом могут быть устранены выявленные недостатки – с помощью ремонта или замены неисправного прибора. Срок действия гарантии, указанный в гарантийном талоне при этом не меняется. В случае замены неисправного прибора на новый, срок действия гарантии не продлевается, а в гарантийном талоне делается отметка о замене.

4. Особые условия

Неисправности, возникшие вследствие нештатных механических, термических, химических и прочих воздействий при транспортировке, хранении и монтаже, либо вследствие несоблюдения при установке и эксплуатации технических норм или содержащихся в технической документации предписаний завода-изготовителя, не могут рассматриваться, как гарантийный случай.

Демонтаж прибора, его вскрытие или регулировка внутренних деталей прибора лицами, не имеющими соответствующих разрешений и допусков от сервисной службы «S-Tank» ведет к прекращению действий гарантийных обязательств.

Демонтаж прибора своими силами и доставка в сервисную службу возможны только при обязательном согласовании с сервисной службой.

Регламентное обслуживание, регулировка, настройка прибора и ввод его в эксплуатацию не относятся к гарантийным видам работ и выполняются за дополнительную плату.