ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HSXE-VC04

Комнатный термостат

VMTEC

Содержание

Назначение прибора 2
Описание и принцип действия 2
Правила безопасности 2
Транспортировка и хранение 3
Габаритные чертежи 3
Указания по подключению, схема и пуско-наладка 3
Эксплуатация 6
Уход и обслуживание 6
Возможные неисправности 6
Правила утилизации 7
Сертификация 7
Гарантийные обязательства 9

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых инструкциях могут быть допущены опечатки.

Назначение прибора

Термостат предназначен для управления системами Hisense с тепловым насосом серии Hi-Therma.

Описание и принцип действия

В системе может быть до 4 термостатов, которые подключаются к каждому контуру подачи воды (по 2 термостата на контур).

Управление осуществляется с термостата в обслуживаемых помещениях, подключение осуществляется на плату управления внутреннего блока (внутренние блоки AHW) иди наружного блока (наружные блоки AHZ).

Каждый термостат будет управлять Включением/выключением и температурой в зависимости от индивидуальных настроек.



Правила безопасности

- Используйте термостат только по прямому назначению.
- Все работы с термостатом (монтаж, электрические соединения, модификация и ремонт) должны производиться при отключенном электропитании.
- Все работы по монтажу, соединению, ремонту и обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом.


Транспортировка и хранение

Исключайте попадание влаги внутрь упаковки. Берегите устройства от ударов и падений. Не подвергайте их механическим нагрузкам.

После транспортировки или хранения устройств при отрицательных температурах следует выдержать их в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

Храните приборы в помещении с температурой окружающей среды от -5 до +50 °C и относительной влажностью 5-95 %. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды


Габаритные чертежи

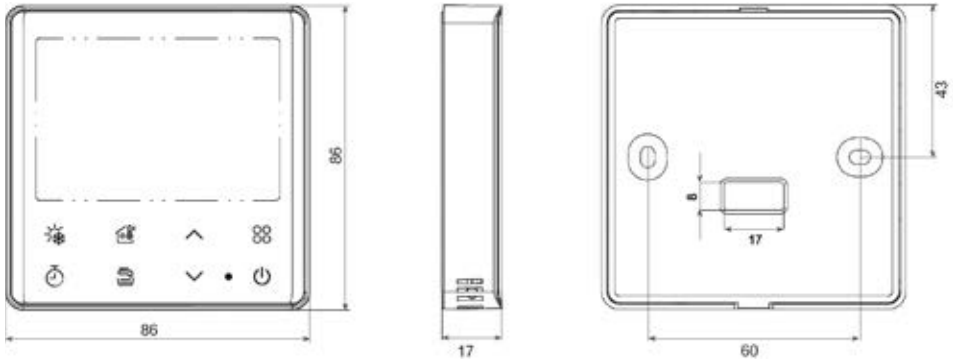


Указания по подключению, схема и пуско-наладка

Подключение осуществляется входящим в комплект поставки кабелем к соответствующей клемме на плате управления гидромодуля AHW, либо на соответствующую клемму на плате управления в моноблочной системе AHZ. В зависимости от функционального назначения датчик подключается в одну из доступных клемм на плате управления внутренних блоков:

PCB4

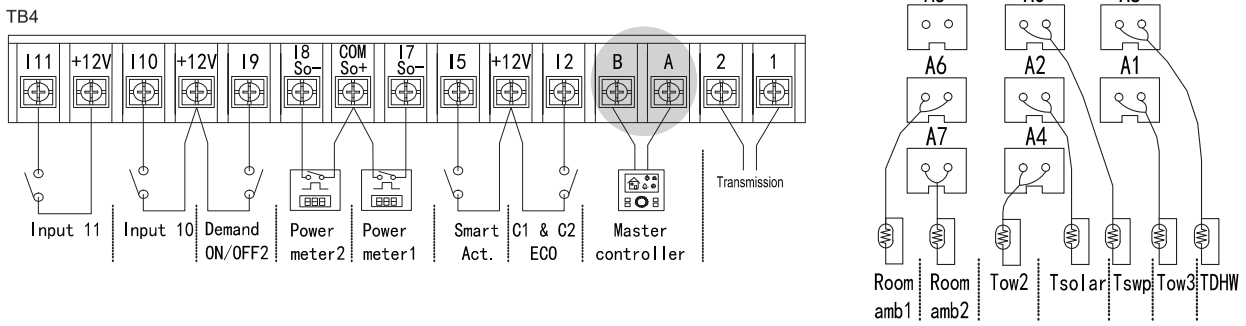

PCB5

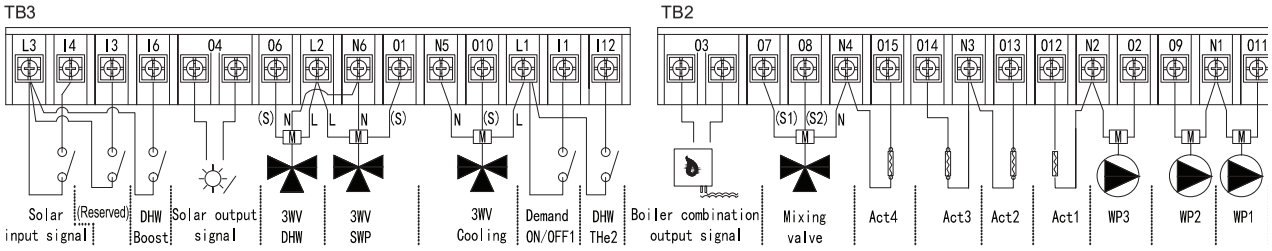


Клемма A1 - в случае объединения агрегата с гидравлическим сепаратором для определения температуры горячей воды в сепараторе


Клемма A3 - в случае объединения устройства с бассейном этот датчик используется для определения температуры воды в бассейне

Клемма A4 – если доступен второй гидравлический контур, то вспомогательный датчик необходимо сконфигурировать как функцию «Tow2», для определения температуры на выходе из второго контура.

PCB4

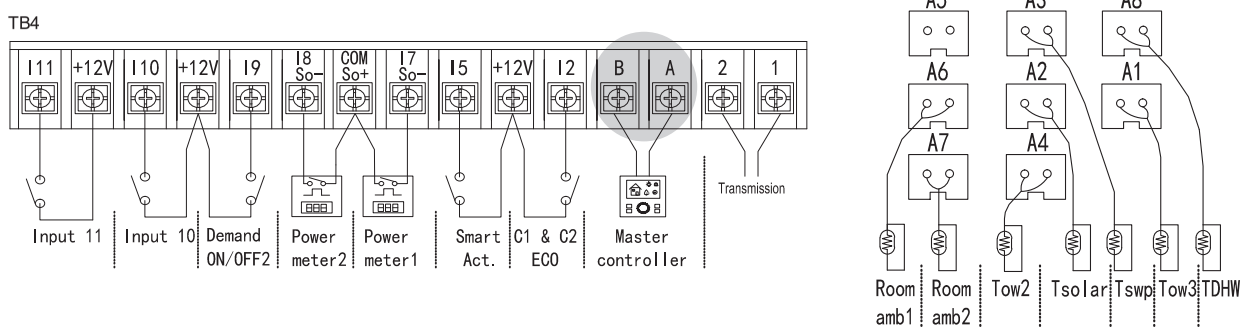

PCB5

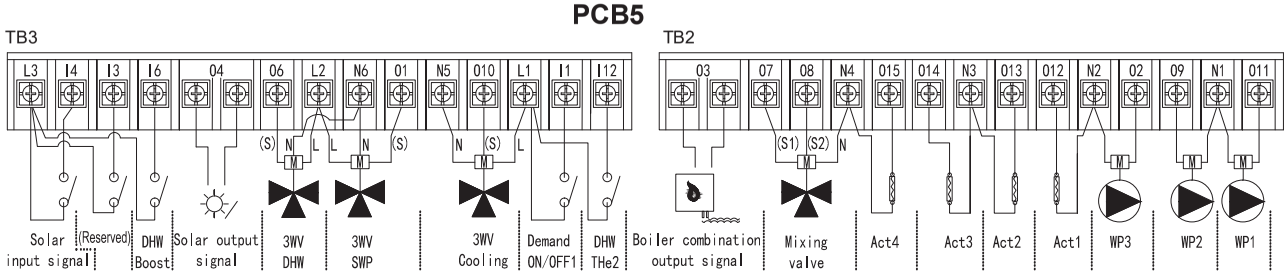

Клемма A1 - в случае объединения агрегата с гидравлическим сепаратором для определения температуры горячей воды в сепараторе

Клемма A3 - в случае объединения устройства с бассейном этот датчик используется для определения температуры воды в бассейне

Клемма A4 – если доступен второй гидравлический контур, то вспомогательный датчик необходимо сконфигурировать как функцию «Tow2», для определения температуры на выходе из второго контура.

Эксплуатация

Рабочая температура: -5 ... +50 °C

Рабочая влажность: 0-95 %

Параметры

Питающее напряжение: 12 В

Уход и обслуживание

- Перед очисткой отключите его от источника тока
- Не мойте термостат водой
- Вытирайте влажной мягкой тканью, избегайте воздействия растворителе

Возможные неисправности

В случае неисправности необходимо выполнить следующее:

- Проверить, подключен ли термостат согласно схеме
- Проверить надежность подключения клемм провода к термостату и плате управления
- Убедиться в исправности кабеля и заменить его при необходимости

Правила утилизации

По окончании срока службы устройство следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации устройства вы можете получить у представителя местного органа власти.



Дата производства

Дата производства указана на стикере непосредственно на изделии

Сертификация

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 — «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии обновляется регулярно.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Компания БИС».

Изготовитель: Циндао Хайсенс Хитачи Айр-кондишнин Маркетинг Ко., Лтд. Уэст ов Туаньцзе Роуд, Ист ов Фэньцзинь Роуд энд сауф ов Цианьваньган Роуд, Хуандао дистрикт, Циндао.

Предприятие-изготовитель: Циндао Хайсенс Хитачи Айр-кондишнин Системс Ко., Лтд. No. 218, Цианьваньган Роуд, Экономик энд Текнолоджикал зоун, Циндао, Китай.

Сделано в Китае.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 2 года с момента продажи.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации.

Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения). В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.

Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:
на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.)

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования

В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке

