Включение выключателя

Аппарат готов к включению

E51291A



Аппарат не готов к включению

E51292A



Условия включения

Включение возможно только в том случае, если выключатель готов к включению. Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:

- выключатель отключен (OFF);
- пружины накопления энергии взведены;
- отсутствует постоянная команда на отключение.


Если выключатель не готов к включению, поскольку имеется постоянная команда на отключение, отмените ее и повторите включение.

Включение выключателя


Ручное (механическое) по месту

Нажмите кнопку механического включения (ON)

E51216A

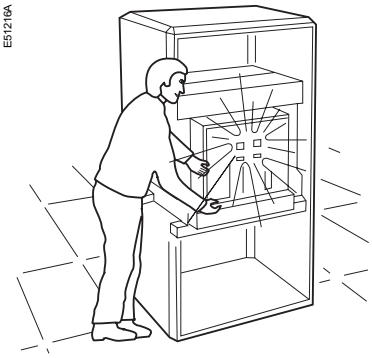


E51214A

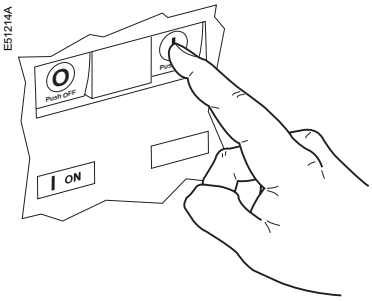

Ручное (электрическое) по месту


BPFE

E51215A

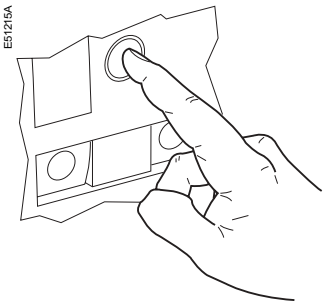

XF

E51294A




Нажмите кнопку электрического включения.


Дистанционное отключение

XF

E51293A

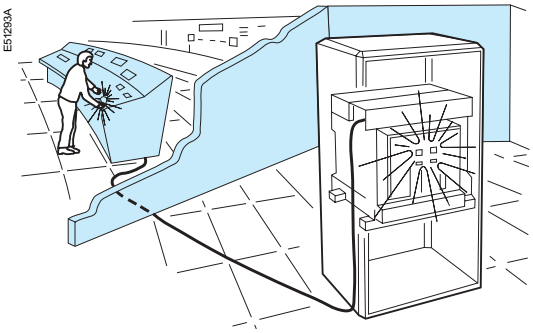

E51294A



Если установлен электромагнит включения XF (порог срабатывания 0,85-1,1 Un), выключатель может быть включен дистанционно

Активизация или отмена функции защиты от многократного включения

Функция защиты от многократного включения блокирует бесконечное срабатывание аппарата при одновременных командах на включение и отключение.

При непрерывной команде на включение, не снимаемой после отключения, аппарат остается отключенным до тех пор, пока команда "включить" не будет снята. Новая команда на включение позволит включить выключатель.

Функцию защиты от многократного включения можно отменить, если последовательно соединить электромагнит включения с контактом готовности к включению (PF).