
Возврат в исходное положение после аварийного отключения


Сигнализация аварийного отключения осуществляется:
- механическим индикатором на передней панели;
- одним или двумя контактами электрического повреждения SDE1; SDE2 (SDE/2 поставляется на заказ).

Ручной возврат
Если выключатель не имеет функции автоматического возврата в исходное положение (Res) после аврийного отключения, верните его в исходное положение нажав кнопку **RESET** на передней панели..


E51216A

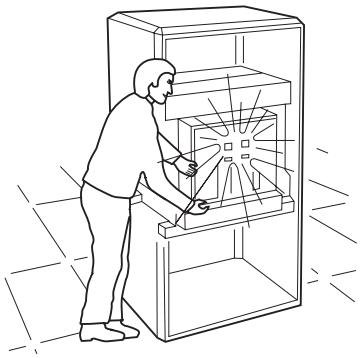

E51297B

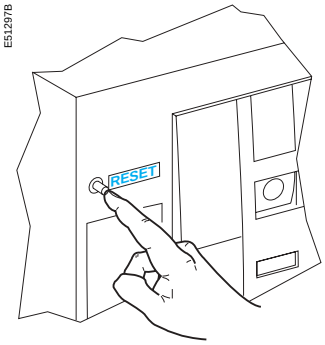

E51293A

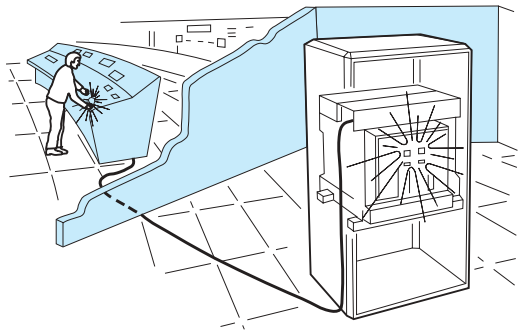

Дистанционный возврат
Используйте электрический возврат в исходное положение после аварийного отключения (Res) (не совместим с SDE/2).

E51298B

