

Блокировка кнопок управления
Блокировка ручного включения и отключения выключателя

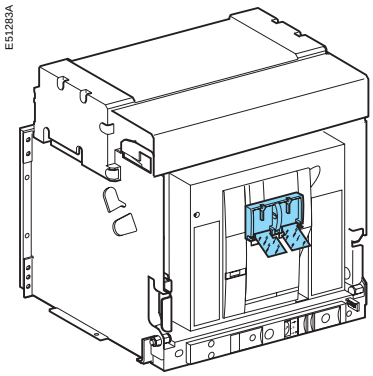


Блокировка кнопок при помощи навесного замка (диаметр дужки 5-8 мм), пломбировки или винтов.


Навесной замок

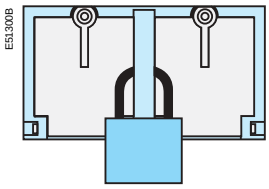


Свинцовая пломба

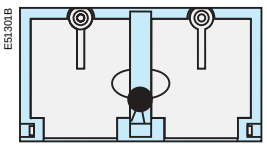


Винты

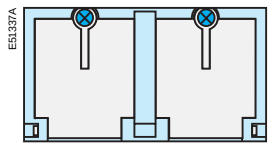


Блокировка
Закройте крышки

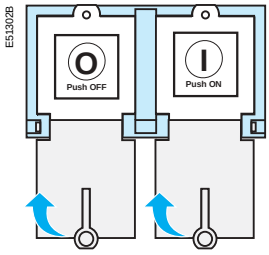


Навесьте замок, поставьте пломбу или винты

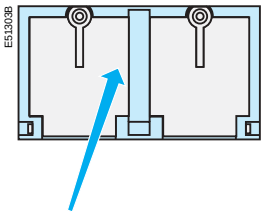


Снятие блокировки
Снимите навесной замок, уберите пломбу или винты

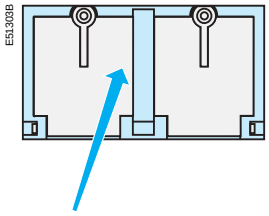

Поднимите крышки и отогните их вниз

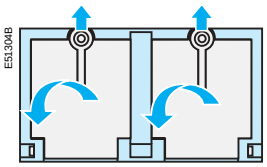

Доступ к кнопкам открыт

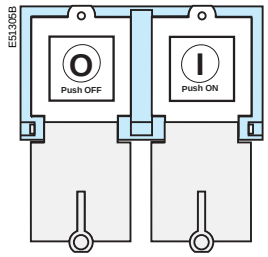

Блокировка кнопок управления
Блокировка дистанционного включения выключателя

Комбинация систем блокировки

Для блокировки включения выключателя при помощи кнопок или дистанционно, используйте на выбор:


- навесной замок;
- один или два встроенных замка;
- комбинацию обеих систем блокировки.

Установка навесного замка (максимальный диаметр дужки ⩽ 5-8 мм)


Блокировка
Выключите выключатель

Выдвиньте петлю


Вставьте дужку замка

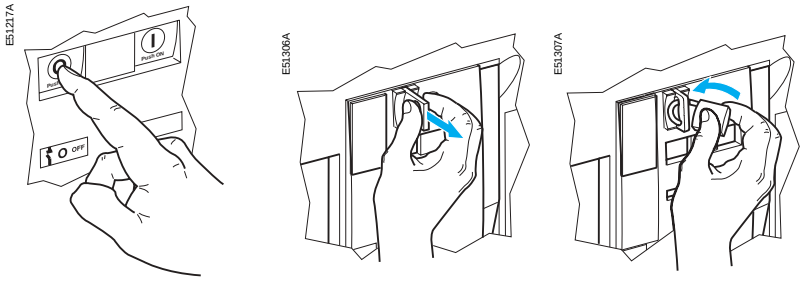

Контроль
Убедитесь, что кнопки управления не срабатывают

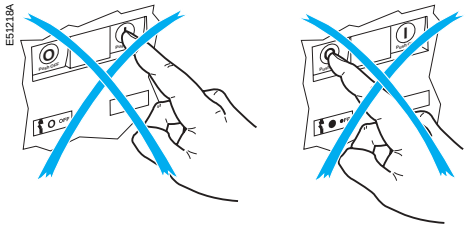


Снятие блокировки
Снимите навесной замок

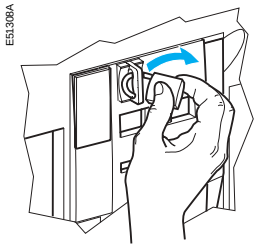


Блокировка кнопок управления одним или двумя встроенными замками

Блокировка


Отключите выключатель

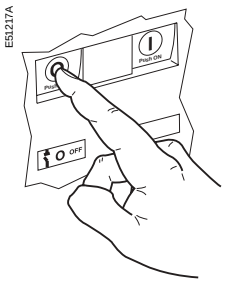

Поверните ключ(и)

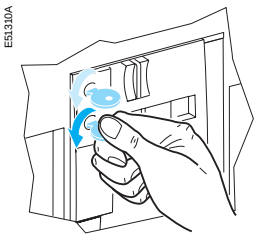


Выньте ключ(и)

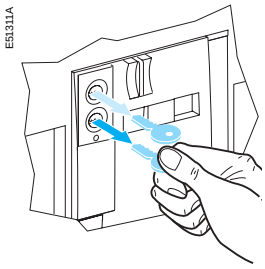


Контроль

Убедитесь, что кнопки управления не срабатывают

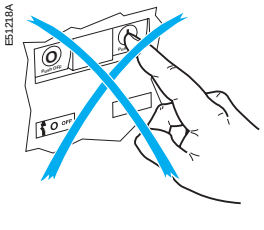


Снятие блокировки


Вставьте ключ(и)

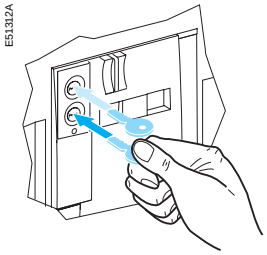

Поверните ключ(и)

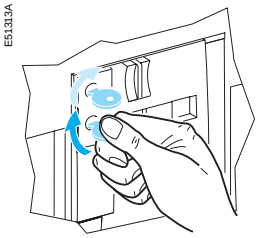


Ключ(и) не вынимаются

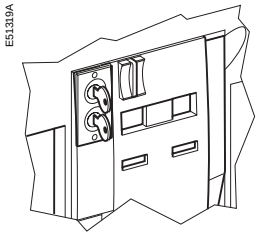

Два типа встроенных замков

RONIS

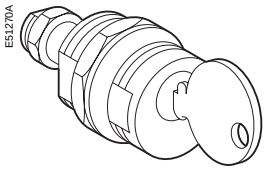

PROFALUX

