
Определение положения выключателя


Индикатор на передней панели указывает положение выключателя в шасси

E51222A

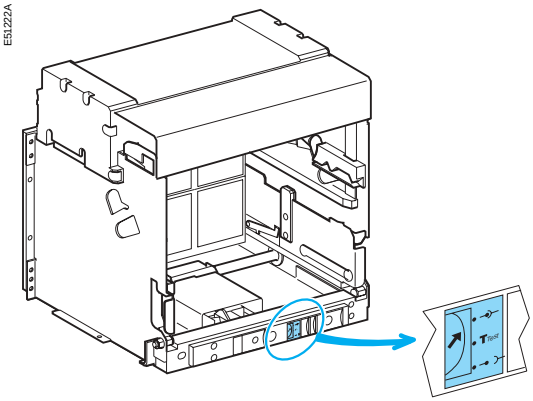


■ Положение “Вкачено”

E51219A

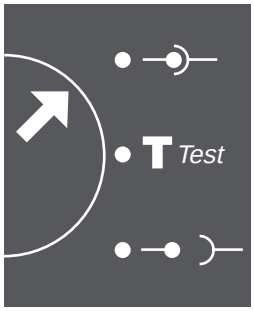


E51314A

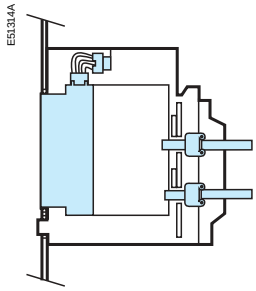


■ Положение “Испытание”

E51220A

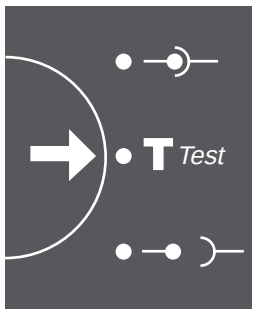


E51315A

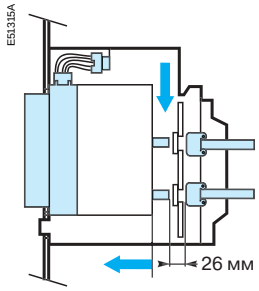


■ Положение “Выкачено”

E51221A

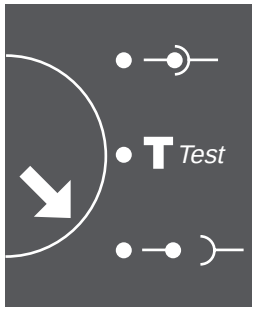

E51316A

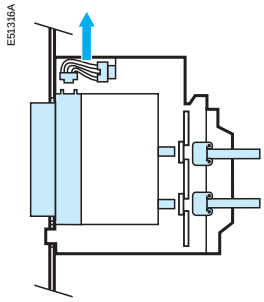

Вкатывание

Выполнение этих операций возможно только в том случае, если все блокировки шасси сняты (см. стр. 21).


Предварительные условия

Чтобы вкатить или выкатить Masterpact, нужно использовать рукоятку. Блокировочные устройства, навесные замки и блокировка при открытой дверце не позволяют действовать рукояткой.

Перемещение выключателя из положения “Вкачено” в положение “Испытание” и затем в положение “Выкачено”

Выключатель находится в положении “Вкачено”

Выключатель находится в положении “Испытание”

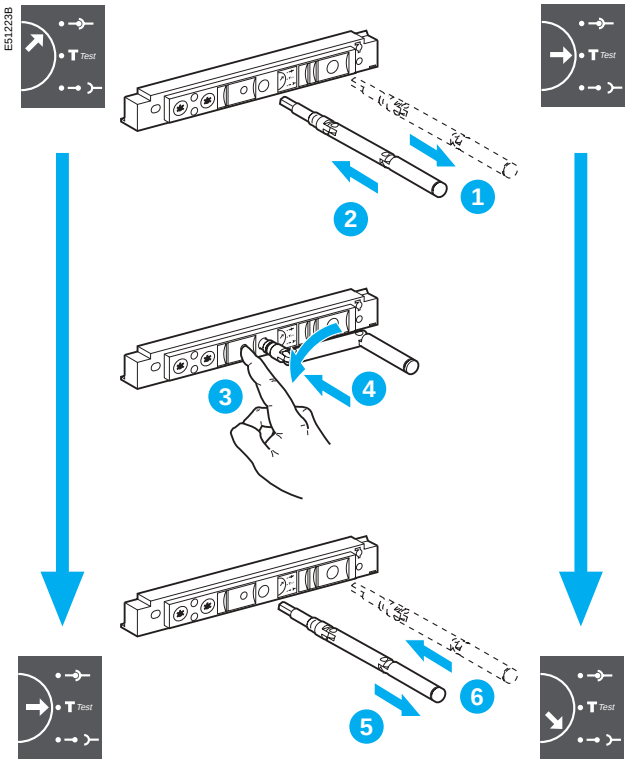

Выключатель находится в положении “Испытание”. Выньте рукоятку или продолжайте действовать ею до положения “Выкачено”


Выключатель находится в положении “Выкачено”

Внимание: Правая салазка не может быть выдвинута при вставленной рукоятке или при частично выкаченном выключателе.

Выдвижение салазок

Нажмите на запирающие пластинки и выдвиньте салазки

Чтобы задвинуть салазки обратно, нажмите на запирающие пластинки и подтолкните салазки вовнутрь

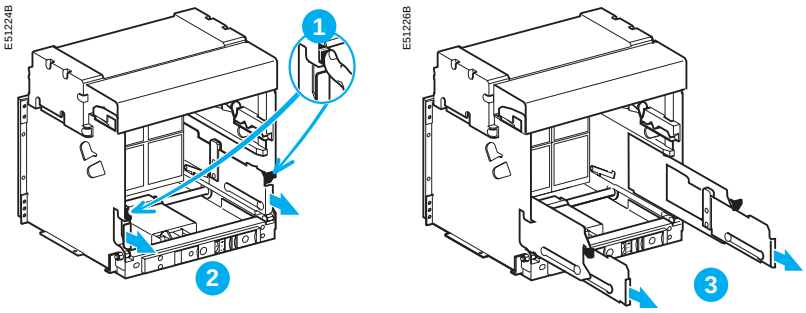


Вкатывание

За более подробной информацией по монтажу и обслуживанию Masterpact обращайтесь к руководству(ам) по установке.


Перед монтажом выключателя убедитесь в том, что он соответствует шасси

Установка Masterpact

Положение выключателя на салазках. Убедитесь в том, что его основание опирается на все четыре точки

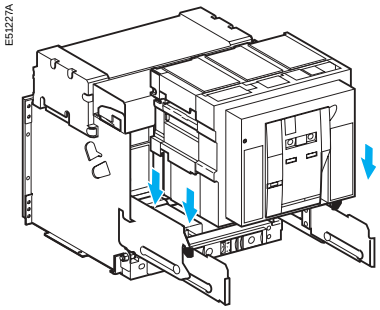


Отключите выключатель (в противном случае он отключится автоматически при вкатывании)

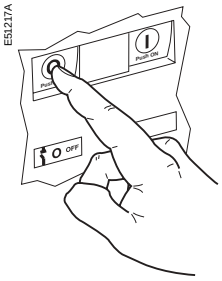

Вкатите выключатель в шасси, стараясь не касаться блока управления.


Если Вы не можете вкатить выключатель в шасси, проверьте, соответствует ли установочный ключ на шасси характеристикам аппарата.

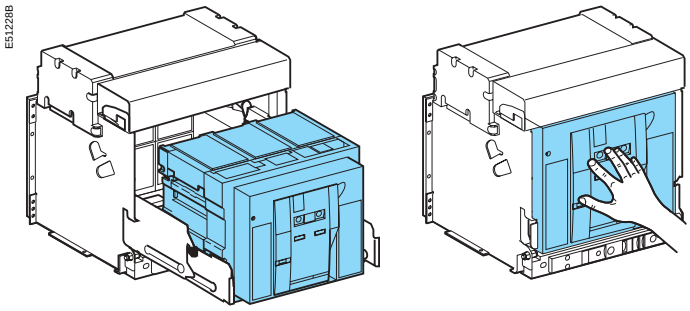

Вкатывание выключателя из положения “Выкачено” в положение “Испытание” и затем в положение “Вкачено”

Аппарат находится в положении “Выкачено”

Аппарат находится в положении “Испытание”

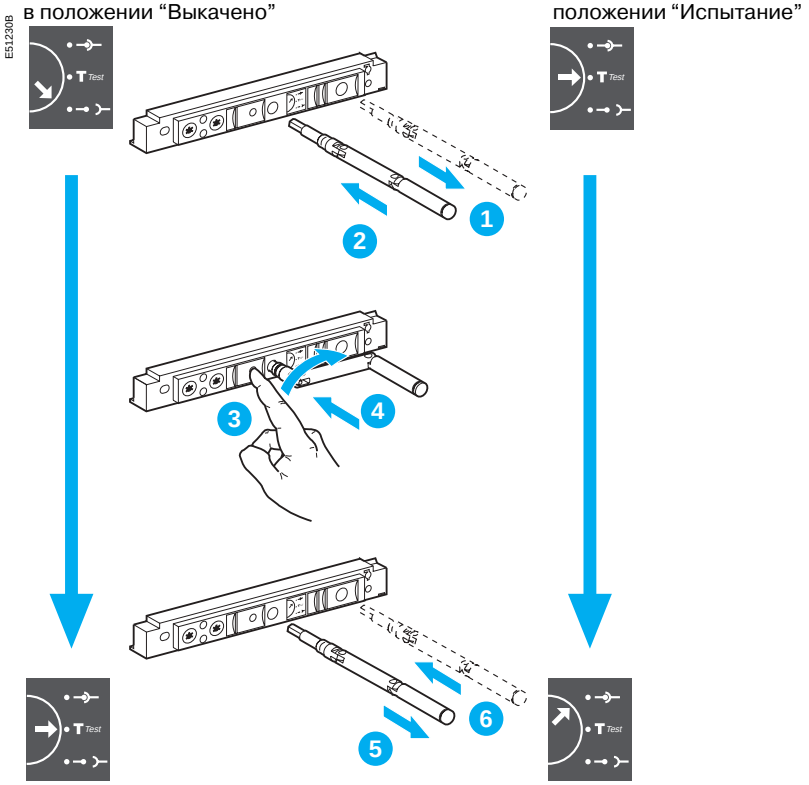

Выключатель находится в положении “Испытание”. Выньте рукоятку или продолжайте действовать ею до положения “Вкачено”


Выключатель находится в положении “Вкачено”



Идентификация выключателя и шасси

Для настройки установочного ключа, обращайтесь к руководству по работе с установочным ключом.

Установочный ключ позволяет вставить аппарат только в шасси с совместимыми характеристиками.

Возможные комбинации приведены ниже.

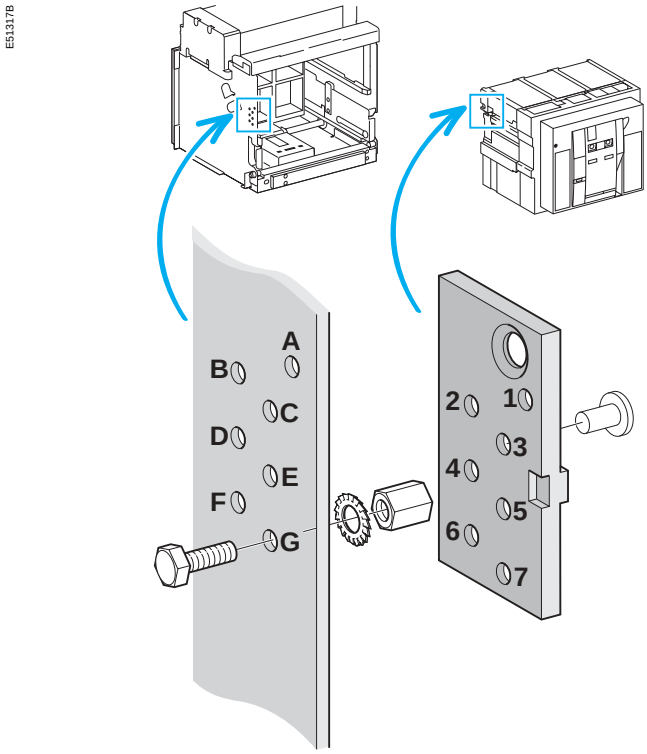


			
A B C D	5 6 7	B C D E	1 6 7
A B C E	4 6 7	B C D F	1 5 7
A B C F	4 5 7	B C D G	1 4 7
A B C G	4 5 6	B C E F	1 4 6
A B D E	3 6 7	B C E G	1 3 7
A B D F	3 5 7	B D E F	1 3 6
A B D G	3 5 6	B D E G	1 3 5
A B E F	3 4 7	B D F G	1 3 4
A B E G	3 4 6	C D E F	1 2 7
A B F G	3 4 5	C D E G	1 2 6
A C D E	2 6 7	C E F G	1 2 4
A C D F	2 5 7	D E F G	1 2 3
A C D G	2 5 6		
A C E F	2 4 7		
A C E G	2 4 6		
A C F G	2 4 5		
A D E F	2 3 7		
A D E G	2 3 6		
A D F G	2 3 5		
A E F G	2 3 4		

Блокировка дверцы щита

Блокировочное устройство устанавливается слева или справа от шасси:
- если выключатель вкачен или находится в положении “Испытание”, задвижка опущена и блокирует дверцу;
- если выключатель выкачен, задвижка поднята и не блокирует дверцу.


E51231B

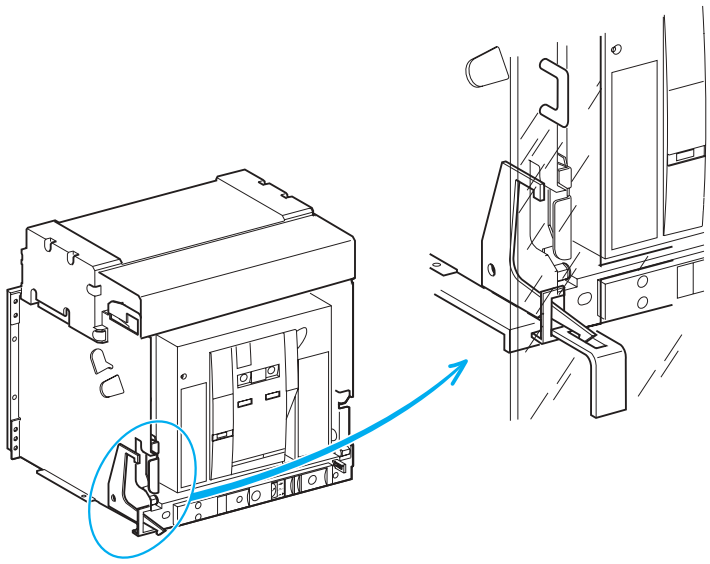

Блокировка дверцы


Закройте дверцу

E51232A

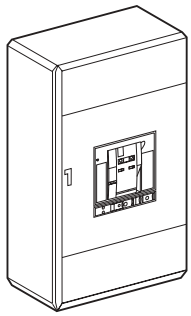


Приведите Masterpact в положение “Испытание” или “Вкачено”

E51235A



Дверца заблокирована


E51233A

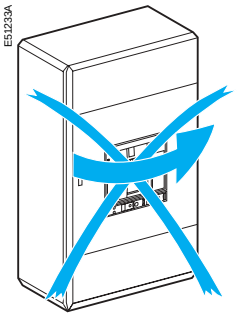

Снятие блокировки дверцы


Приведите Masterpact в положение “Выкачено”

E51234A



Дверца разблокирована

E51236A

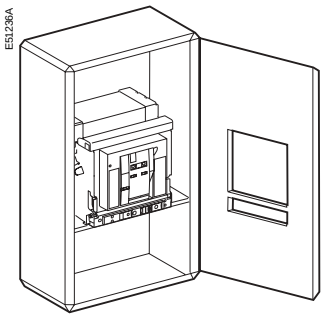

Блокировка дверцы при выкаченном положении аппарата

Навесные и встроенные замки могут использоваться совместно.

Комбинация систем блокировки


Для блокировки выключателя в положении "Выкачено", используйте на выбор:

- навесной замок;
- один или два встроенных замка;
- комбинацию обеих блокировочных систем.


Блокировка вкатывания в положении “Выкачено” при помощи 1-3 навесных замков (максимальный диаметр дужки 5-8 мм)

Блокировка


Выключатель находится в положении “Выкачено”

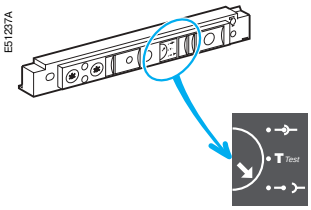


Выдвиньте петлю замка

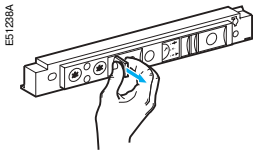

Вставьте дужку замка(ов)

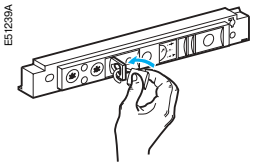

Установка рукоятки невозможна

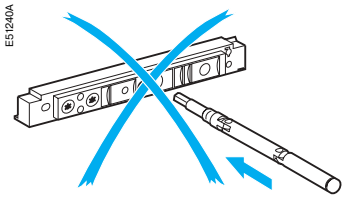


Снятие блокировки.


Снимите замок(замки)



Задвиньте петли



Вставьте рукоятку

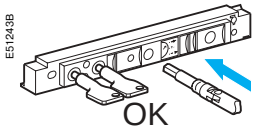


Блокировка дверцы при выкаченном положении аппарата

Навесные и встроенные замки могут использоваться совместно.


Блокировка выключателя в положении “Выкачено” при помощи одного или двух встроенных замков

Блокировка


Выключатель находится в положении “Выкачено”

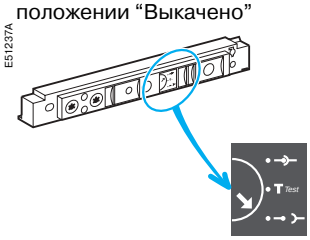


Поверните ключ(и)

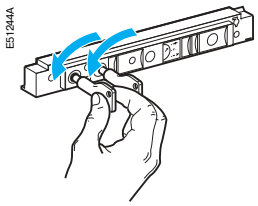

Выньте ключ(и)

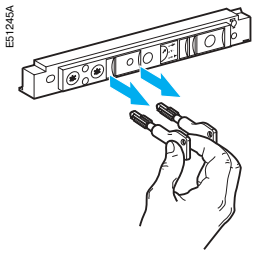


Установка рукоятки невозможна

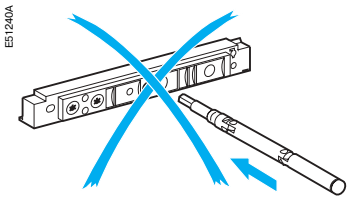


Снятие блокировки


Вставьте ключ(и)

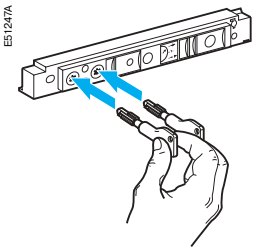

Поверните ключ(и)

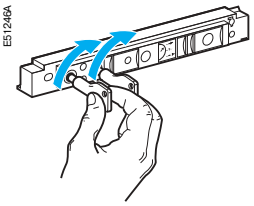


Вставьте рукоятку

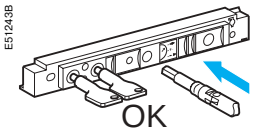


Два типа встроенных замков

RONIS

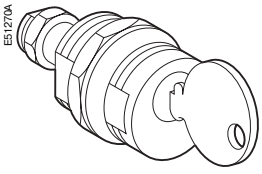

PROFALUX

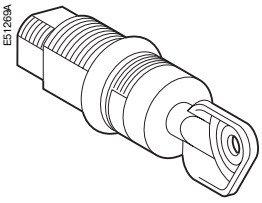


Для выполнения этой процедуры выключатель надо снять с шасси.


Модификация блокировки в положении "Выкачено"

Имеется дополнительная возможность модификации блокировки в положении “Выкачено”. После выполнения операции можно будет блокировать выключатель во всех трех положениях "Вкачено", "Испытание", "Выкачено".


Приведите выключатель в положение “Выкачено”. Снимите выключатель с шасси

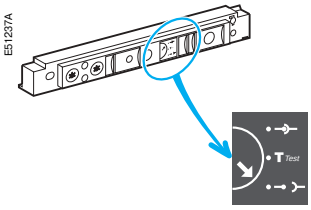


Вставьте рукоятку

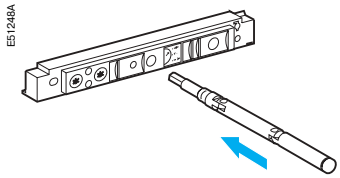


Поверните блокировочное устройство влево. Теперь можно заблокировать выключатель во всех положениях

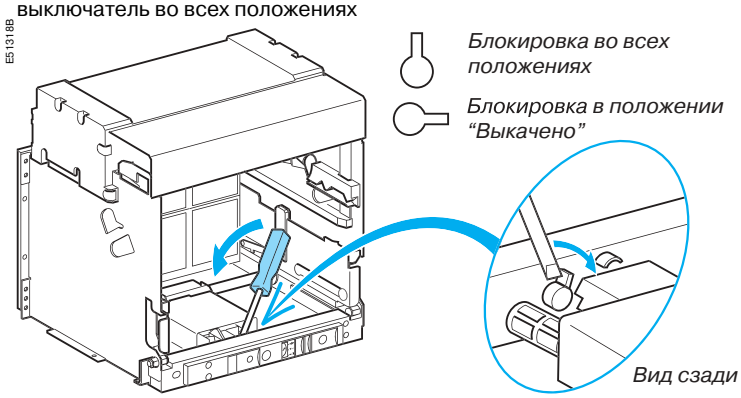


Блокировка вкатывания при открытой дверце

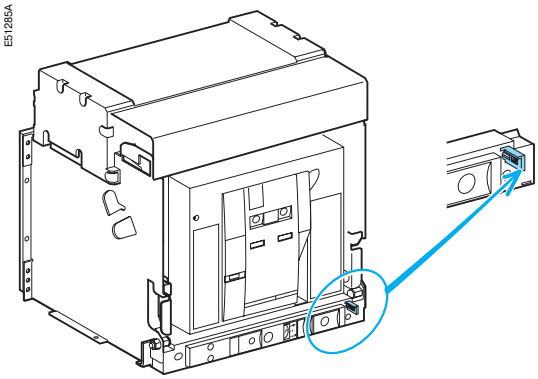

При открытой дверце установка рукоятки невозможна

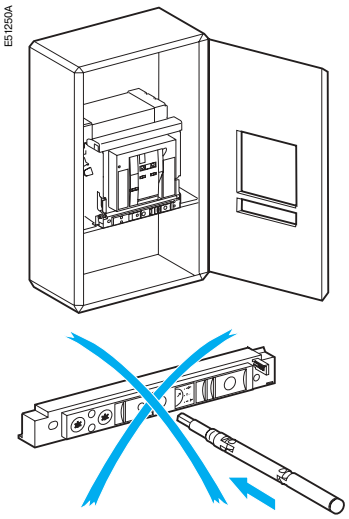


Установка рукоятки при закрытой дверце

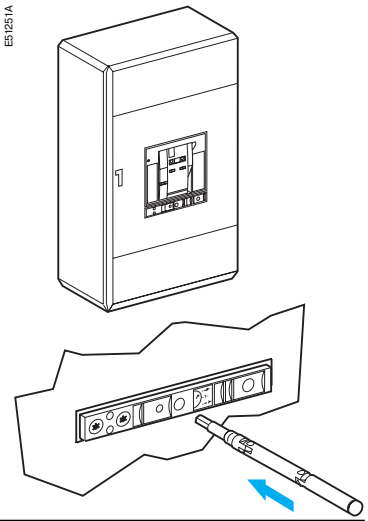


Блокировка изолирующих шторок
Установка замка внутри шасси

Блокировка шторок подвижным башмаком


Выдвиньте башмак(и) из положения, в котором он хранится

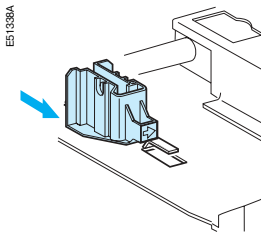

Вставьте башмак(и) в направляющие

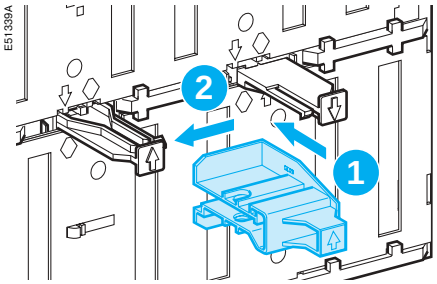


Заблокируйте башмак(и) при помощи навесного замка

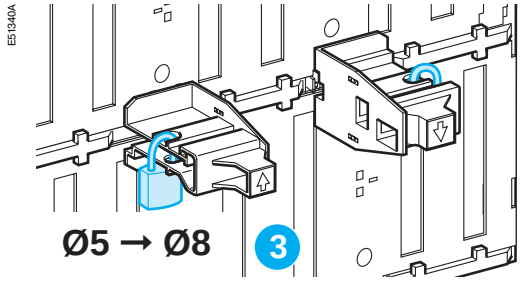


Четыре способа блокировки


Верхняя и нижняя шторки не заблокированы

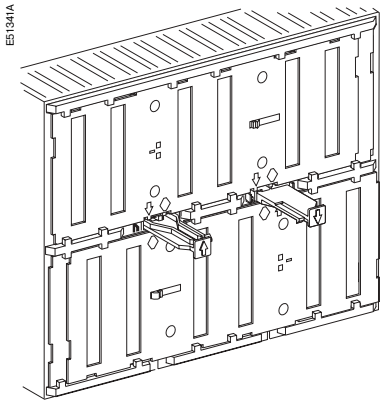


Верхняя шторка заблокирована, нижняя шторка не заблокирована

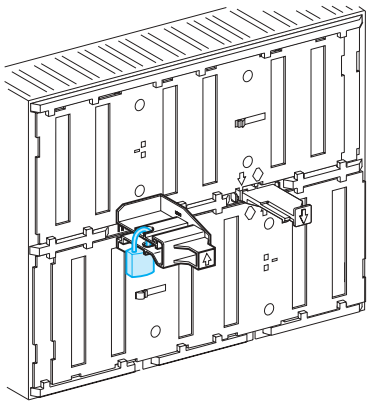

Верхняя шторка не заблокирована, нижняя шторка заблокирована

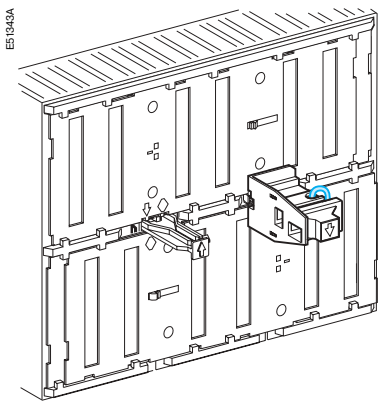


Верхняя и нижняя шторки заблокированы

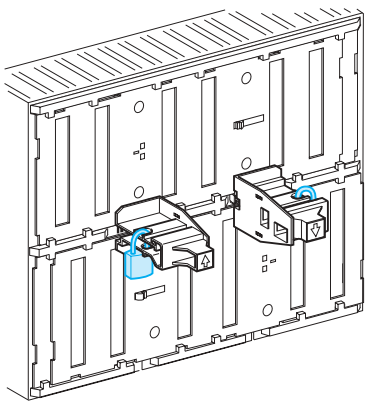


Блокировка при помощи навесного замка и указание положения шторок на передней панели

Этот способ блокировки предоставляет две возможности:
- *Блокировка при помощи навесного замка верхних или нижних шторок;*
- *Указание положения каждой шторки:*
  - *Шторка открыта;*
  - *Шторка закрыта.*

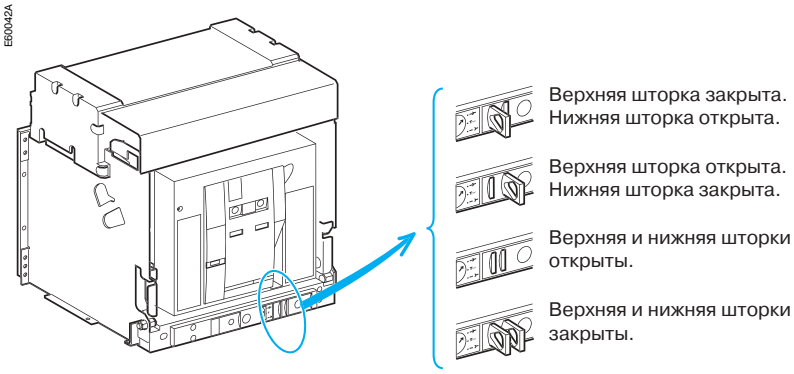


Блокировка


Выдвиньте петлю с левой стороны, чтобы заблокировать верхнюю шторку

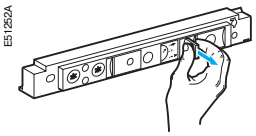


Вставьте навесной замок (диаметр дужки 5-8 мм)

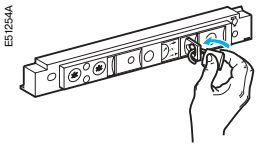


Выдвиньте петлю с правой стороны, чтобы заблокировать нижнюю шторку

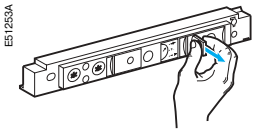


Вставьте навесной замок (диаметр дужки 5-8 мм)

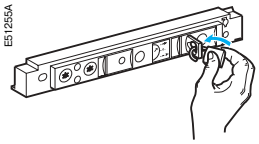

Выдвиньте обе петли, чтобы заблокировать обе шторки

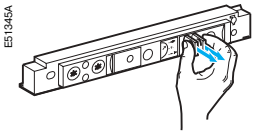


Вставьте навесной замок (диаметр дужки 5-8 мм)

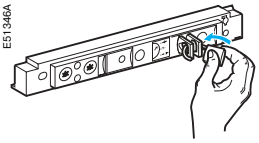

Снятие блокировки

Снимите замок

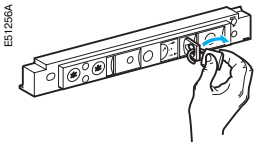

Задвиньте петлю/петли

