
Определение положения выключателя


Индикатор на передней панели указывает положение выключателя в шасси

E51222A

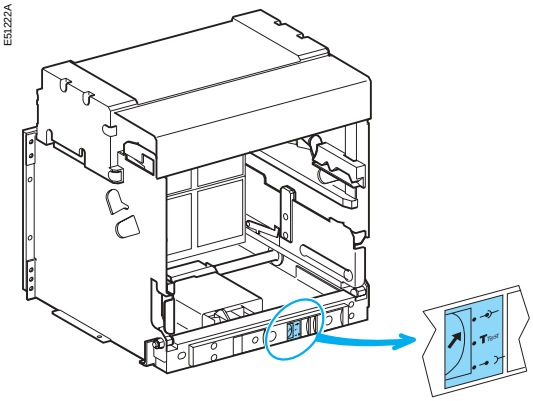


■ Положение “Вкачено”

E51219A

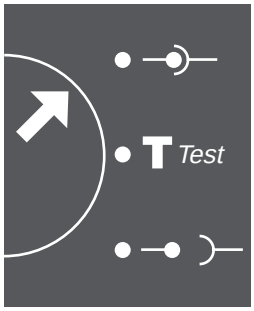


E51314A

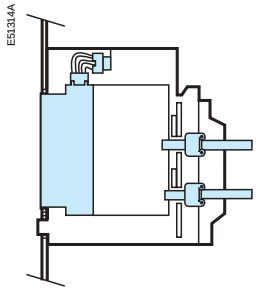


■ Положение “Испытание”

E51220A

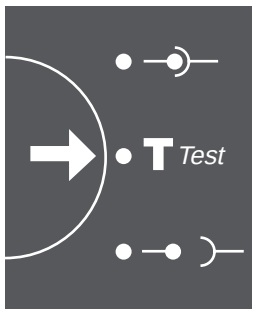


E51315A

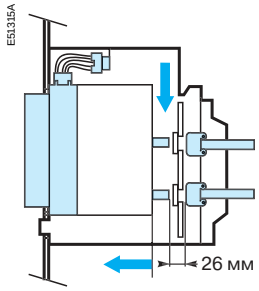

■ Положение “Выкачено”

E51221A

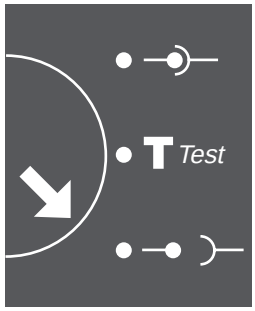

E51316A

