Вкатывание

Выполнение этих операций возможно только в том случае, если все блокировки шасси сняты (см. стр. 21).


Предварительные условия

Чтобы вкатить или выкатить Masterpact, нужно использовать рукоятку. Блокировочные устройства, навесные замки и блокировка при открытой дверце не позволяют действовать рукояткой.

Перемещение выключателя из положения “Вкачено” в положение “Испытание” и затем в положение “Выкачено”

Выключатель находится в положении “Вкачено”

Выключатель находится в положении “Испытание”

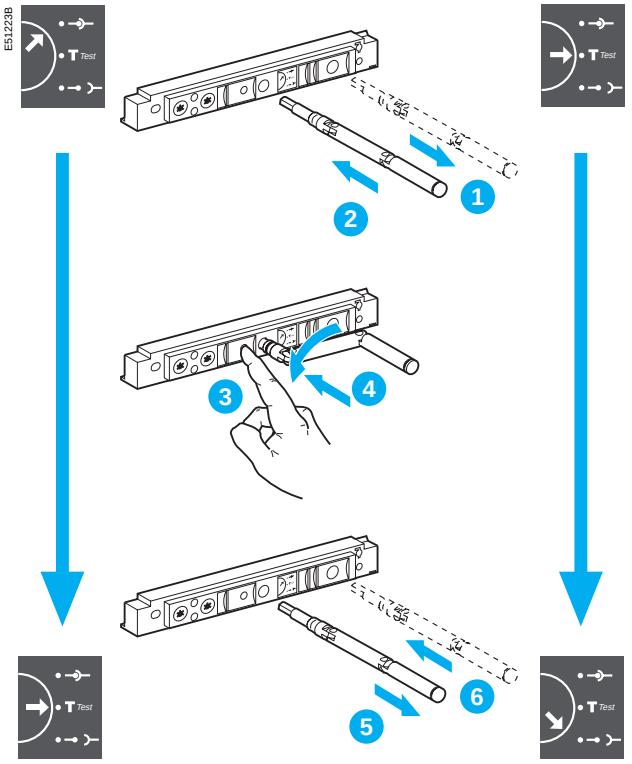

Выключатель находится в положении “Испытание”. Выньте рукоятку или продолжайте действовать ею до положения “Выкачено”


Выключатель находится в положении “Выкачено”

Внимание: Правая салазка не может быть выдвинута при вставленной рукоятке или при частично выкаченном выключателе.

Выдвижение салазок

Нажмите на запирающие пластинки и выдвиньте салазки

Чтобы задвинуть салазки обратно, нажмите на запирающие пластинки и подтолкните салазки вовнутрь

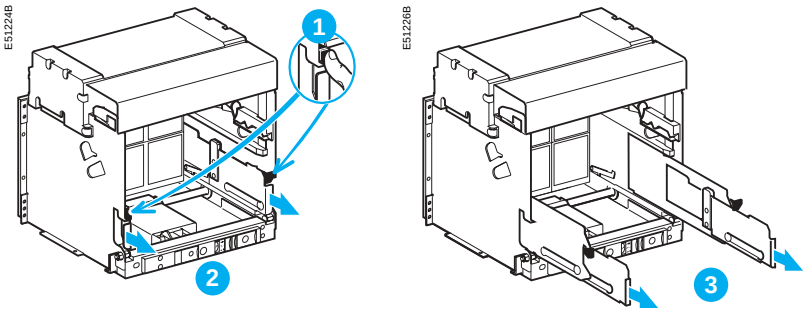


Вкатывание

За более подробной информацией по монтажу и обслуживанию Masterpact обращайтесь к руководству(ам) по установке.


Перед монтажом выключателя убедитесь в том, что он соответствует шасси

Установка Masterpact

Положение выключателя на салазках. Убедитесь в том, что его основание опирается на все четыре точки

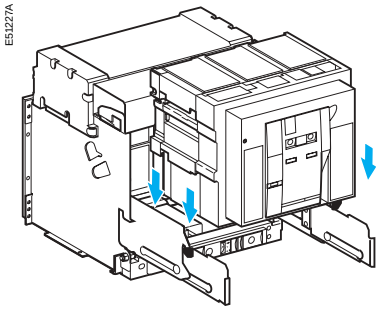


Отключите выключатель (в противном случае он отключится автоматически при вкатывании)

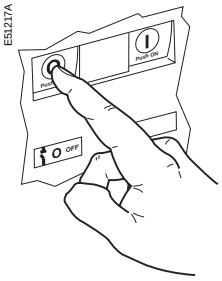

Вкатите выключатель в шасси, стараясь не касаться блока управления.


Если Вы не можете вкатить выключатель в шасси, проверьте, соответствует ли установочный ключ на шасси характеристикам аппарата.

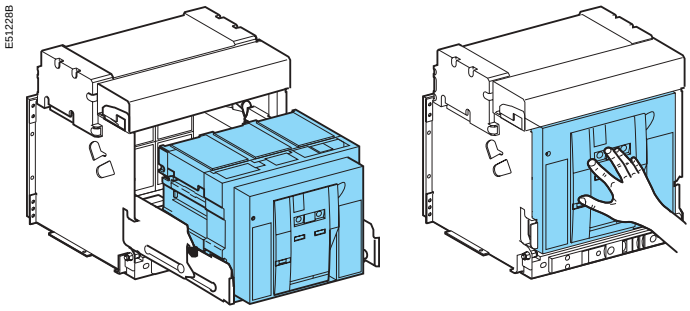

Вкатывание выключателя из положения “Выкачено” в положение “Испытание” и затем в положение “Вкачено”

Аппарат находится в положении “Выкачено”

Аппарат находится в положении “Испытание”

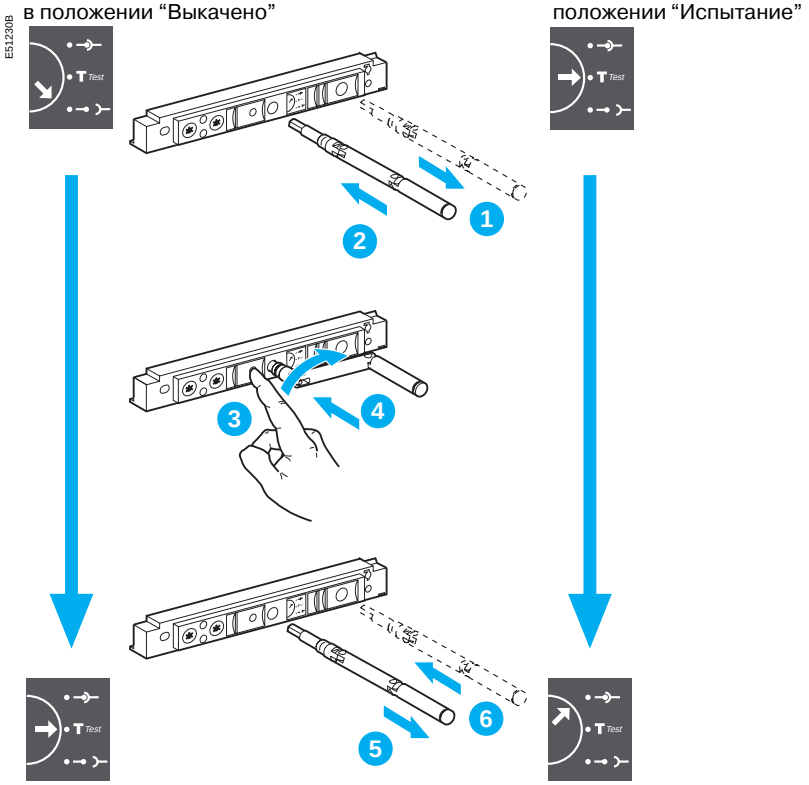

Выключатель находится в положении “Испытание”. Выньте рукоятку или продолжайте действовать ею до положения “Вкачено”


Выключатель находится в положении “Вкачено”



Идентификация выключателя и шасси

Для настройки установочного ключа, обращайтесь к руководству по работе с установочным ключом.

Установочный ключ позволяет вставить аппарат только в шасси с совместимыми характеристиками.

Возможные комбинации приведены ниже.

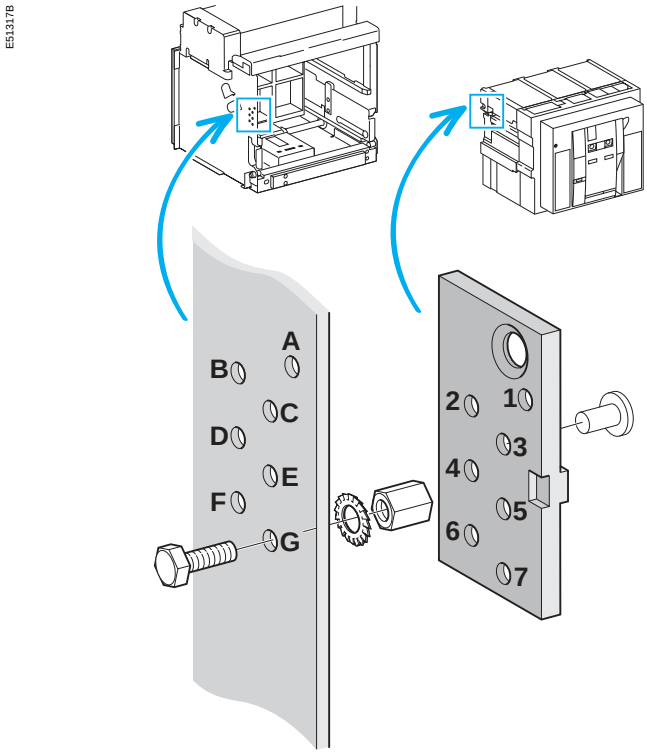

			
A B C D	5 6 7	B C D E	1 6 7
A B C E	4 6 7	B C D F	1 5 7
A B C F	4 5 7	B C D G	1 4 7
A B C G	4 5 6	B C E F	1 4 6
A B D E	3 6 7	B C E G	1 3 7
A B D F	3 5 7	B D E F	1 3 6
A B D G	3 5 6	B D E G	1 3 5
A B E F	3 4 7	B D F G	1 3 4
A B E G	3 4 6	C D E F	1 2 7
A B F G	3 4 5	C D E G	1 2 6
A C D E	2 6 7	C E F G	1 2 4
A C D F	2 5 7	D E F G	1 2 3
A C D G	2 5 6		
A C E F	2 4 7		
A C E G	2 4 6		
A C F G	2 4 5		
A D E F	2 3 7		
A D E G	2 3 6		
A D F G	2 3 5		
A E F G	2 3 4		