
Блокировка дверцы при выкаченном положении аппарата

Навесные и встроенные замки могут использоваться совместно.


Блокировка выключателя в положении “Выкачено” при помощи одного или двух встроенных замков

Блокировка


Выключатель находится в положении “Выкачено”

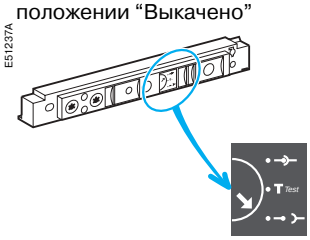


Поверните ключ(и)

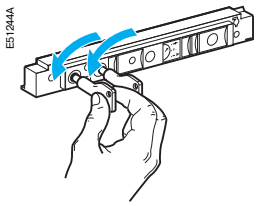

Выньте ключ(и)

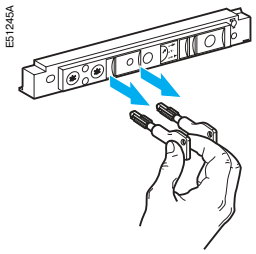


Установка рукоятки невозможна

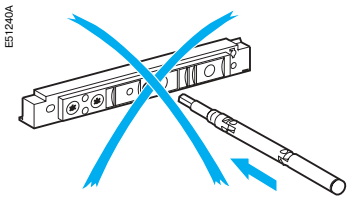


Снятие блокировки


Вставьте ключ(и)

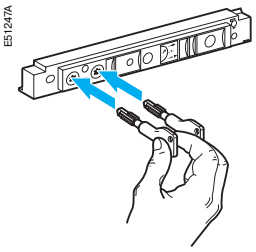

Поверните ключ(и)

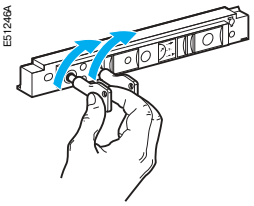


Вставьте рукоятку

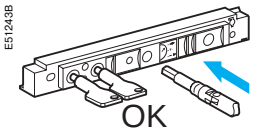


Два типа встроенных замков

RONIS

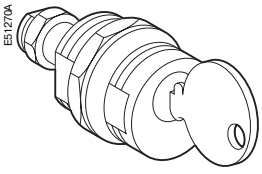

PROFALUX

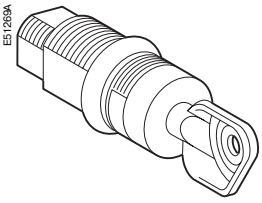


Для выполнения этой процедуры выключатель надо снять с шасси.


Модификация блокировки в положении "Выкачено"

Имеется дополнительная возможность модификации блокировки в положении “Выкачено”. После выполнения операции можно будет блокировать выключатель во всех трех положениях "Вкачено", "Испытание", "Выкачено".


Приведите выключатель в положение “Выкачено”. Снимите выключатель с шасси

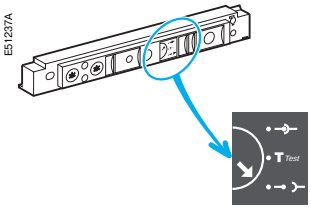


Вставьте рукоятку

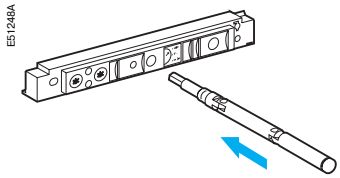


Поверните блокировочное устройство влево. Теперь можно заблокировать выключатель во всех положениях

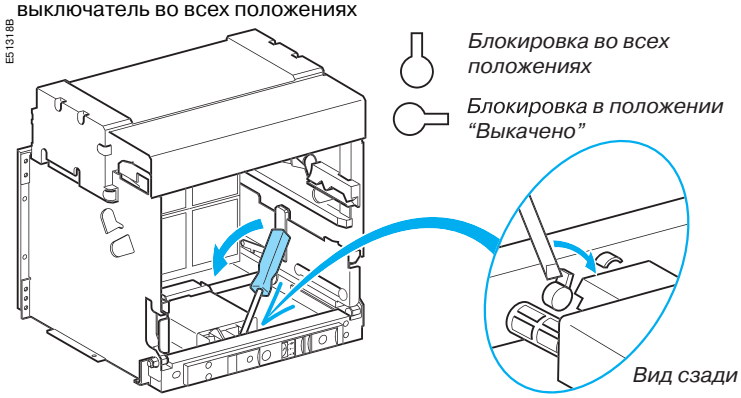


Блокировка вкатывания при открытой дверце

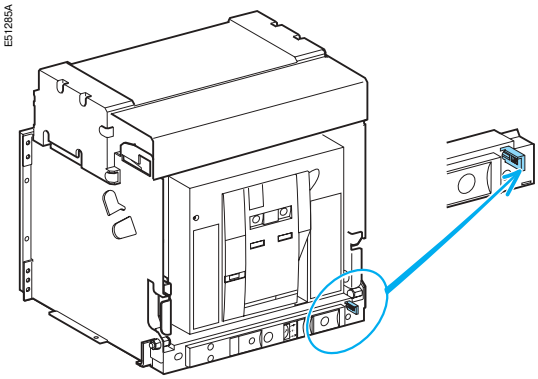

При открытой дверце установка рукоятки невозможна

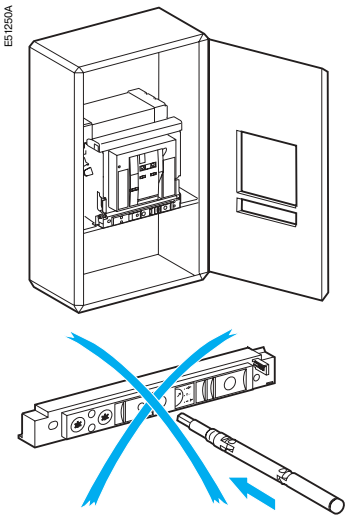


Установка рукоятки при закрытой дверце

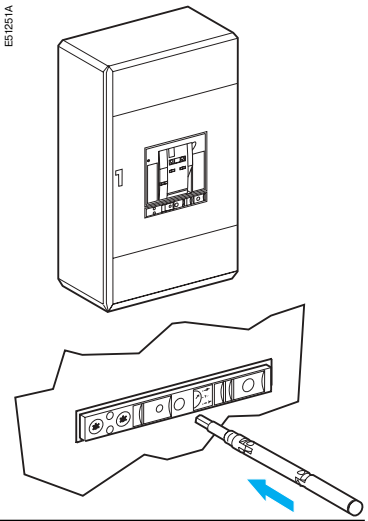


Блокировка изолирующих шторок
Установка замка внутри шасси

Блокировка шторок подвижным башмаком


Выдвиньте башмак(и) из положения, в котором он хранится

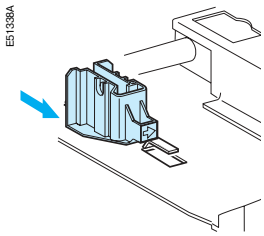

Вставьте башмак(и) в направляющие

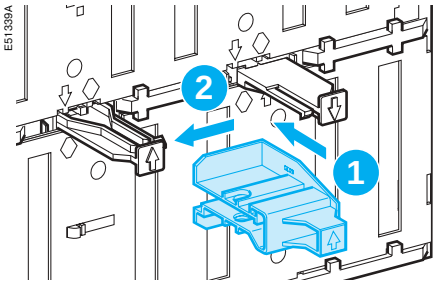


Заблокируйте башмак(и) при помощи навесного замка

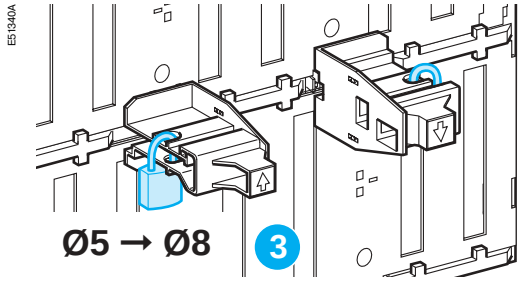


Четыре способа блокировки


Верхняя и нижняя шторки не заблокированы

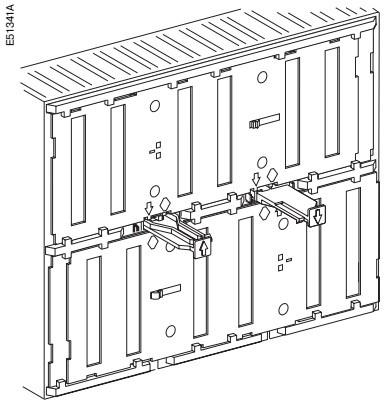

Верхняя шторка заблокирована, нижняя шторка не заблокирована

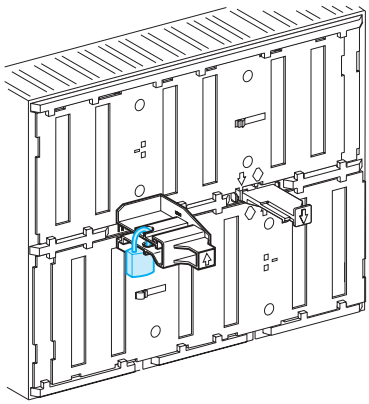

Верхняя шторка не заблокирована, нижняя шторка заблокирована

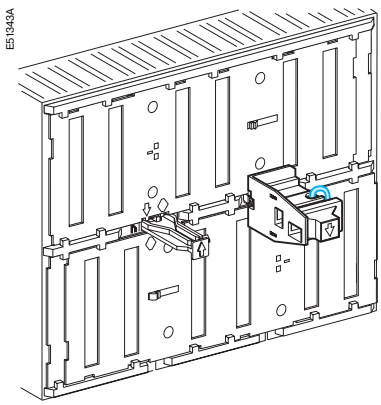

Верхняя и нижняя шторки заблокированы

