


Электрические схемы

Сигнальные контакты

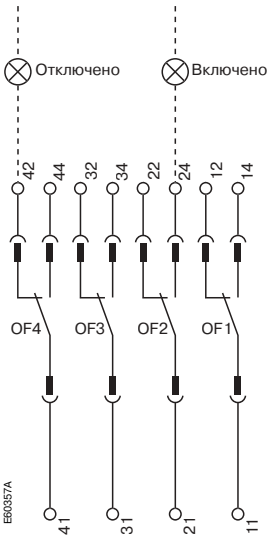

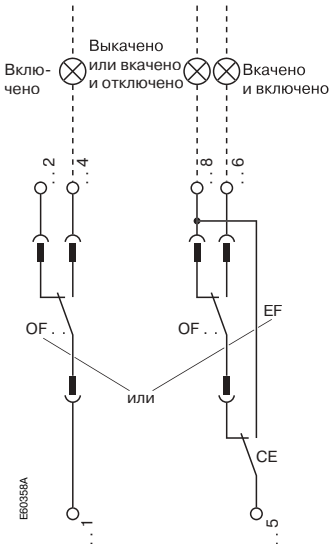

Контакты шасси

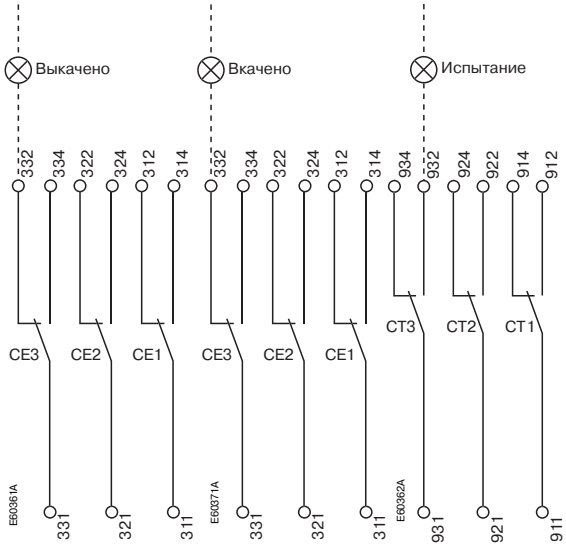

Сигнальные контакты

OF4	OF3	OF2	OF1
44	34	24	14
42	32	22	12
41	31	21	11

OF24	OF23	OF22	OF21	OF14	OF13	OF12	OF11
244	234	224	214	144	134	124	114
242	232	222	212	142	132	122	112
241	231	221	211	141	131	121	111

или

EF24	EF23	EF22	EF21	EF14	EF13	EF12	EF11
248	238	228	218	148	138	128	118
246	236	226	216	146	136	126	116
245	235	225	215	145	135	125	115

Контакты шасси

CD3	CD2	CD1	CE3	CE2	CE1	CT3	CT2	CT1
834	824	814	334	324	314	934	924	914
832	822	812	332	322	312	932	922	912
831	821	811	331	321	311	931	921	911

или

CE6	CE5	CE4
364	354	344
362	352	342
361	351	341

или

CE9	CE8	CE7
394	384	374
392	382	372
391	381	371

Сигнальные контакты

OF4: Контакты
OF3 положения
OF2 аппарата
OF1 “Откл./Вкл.”

OF 24 или EF 24 — Контакты положения аппарата “Откл./Вкл.” Комбинированный контакт “Вкачено и включено”

OF 23 или EF 23

OF 22 или EF 22

OF 21 или EF 21

OF 14 или EF 14

OF 13 или EF 13

OF12 или EF12

OF11 или EF11

Контакты шасси

CD3: Контакты
CD2 положения
CD1 “Выкачено”

CE3: Контакты
CE2 положения
CE1 “Вкачено”

CT3: Контакты
CT2 положения
CT1 “Испытание”

или

CE6: Контакты
CE5 положения
CE4 “Вкачено”

или

CE9: Контакты
CE8 положения
CE7 “Вкачено”

или

CD6: Контакты
CD5 положения
CD4 “Выкачено”

Условные обозначения:


Только выкатной аппарат

XXX — *Поставляемый в стандартном исполнении SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4*

Перемычки (по одному проводу на точку присоединения))

Выключатель

Контакты сигнализации положения “Откл./Вкл.” (OF) указывают положение главных контактов выключателя.

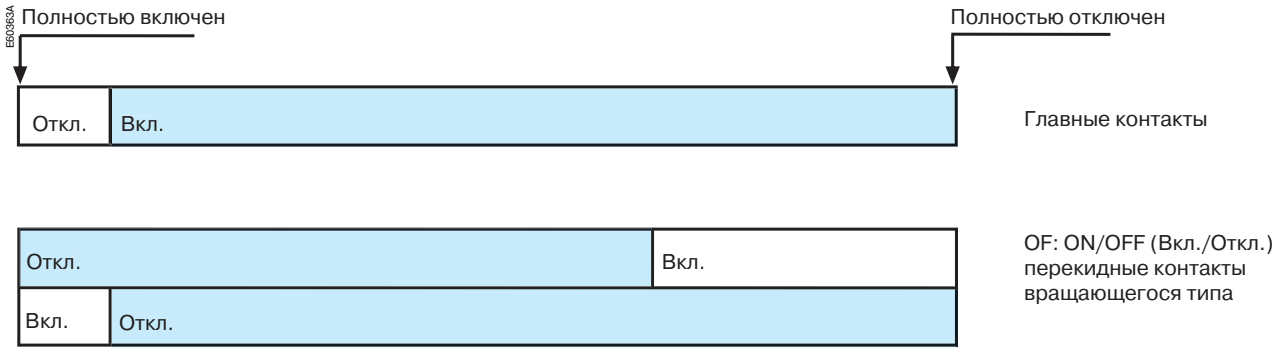

Шасси

Контакты сигнализации положения аппарата “Вкачено”, “Испытание”, “Выкачено”.

