

Операции технического обслуживания

Перед проведением любой работы по техобслуживанию обесточьте электроустановку и действуйте в соответствии с требованиями безопасности.

Дугогасительная камера


Отвинтите крепежные винты:
- □ модификация N1, H1 и H2 NW40: два винта;
- □ модификация H1 и H2 NW40b, модификация H3: три винта;
- □ модификация L1: четыре винта.

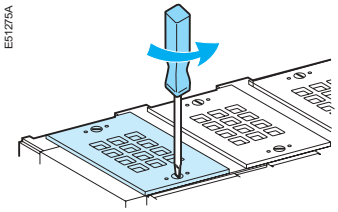


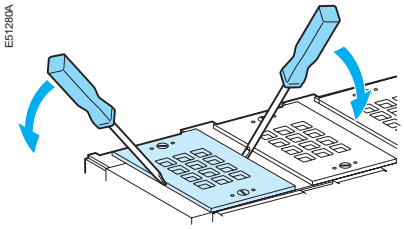

■ Убедитесь, что в дугогасительной камере:
- □ корпус не потрескался;
- □ фильтры не заржавели.

Если нужно, замените дугогасительную камеру

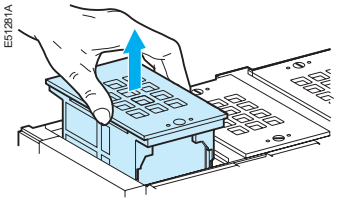

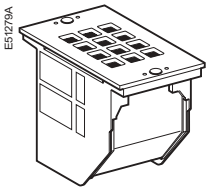

Если блок контроля и управления снабжен регистром техобслуживания, то нет необходимости систематически проверять контакты.


Если контакты вышли из строя, их необходимо заменить в сервисном центре Schneider Electric

Состояние главных контактов


■ Выньте дугогасительную камеру.
■ Включите аппарат и визуально проверьте контакты.

Модификация N1, H1, H2, H3 (NW40)

Исправные контакты

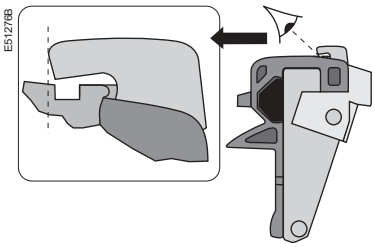


Изношенные контакты

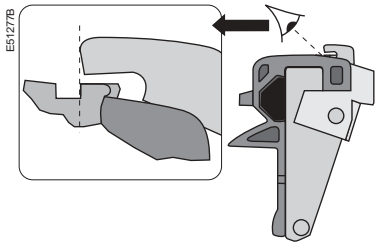

Модификация H1, H2 (NW40b), L1

Исправные контакты

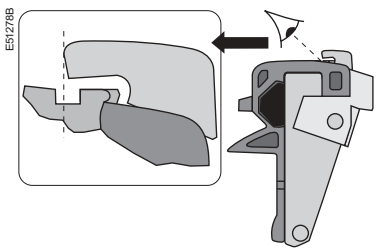

Изношенные контакты

