

Описание кнопок управления и индикации

E51320B

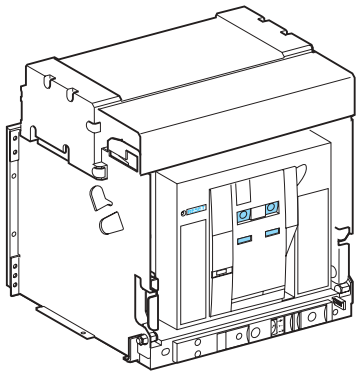


Выключатель отключен, пружины разряжены

E51207A

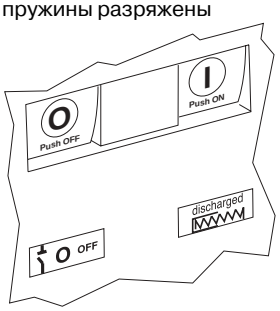


Выключатель включен, пружины разряжены

E51210A

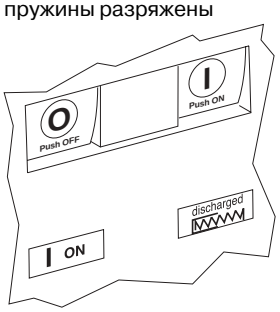


Выключатель отключен, пружины взведены, не готов к включению

E51206A

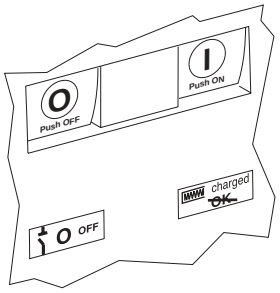

Выключатель включен, пружины взведены, готов к включению

E51211

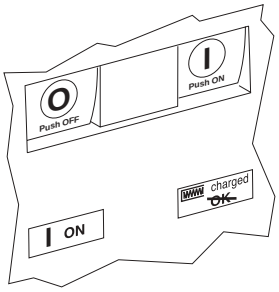

Выключатель отключен, пружины взведены, готов к включению

E51209A

