
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ БАРЬЕРЫ

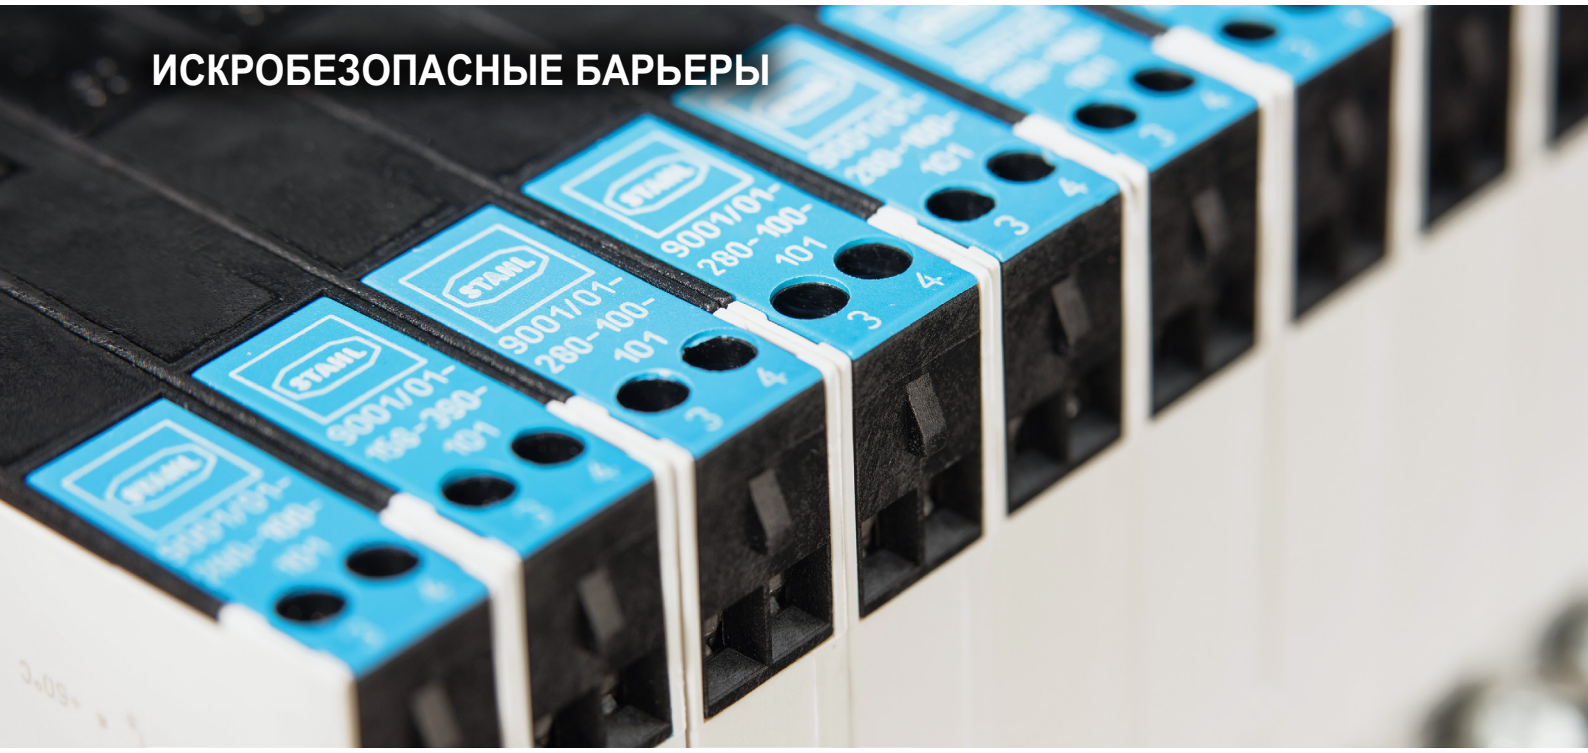

Изделие	Монтаж в зоне 0	1	2	20	21	22	Серия	Стр.	WebCode
Двухканальные искробезопасные барьеры									
Двухканальные искробезопасные барьеры			•			•	9002	14	9002A
Одноканальные искробезопасные барьеры									
Одноканальные искробезопасные барьеры			•			•	9001	10	9001A
Сферы применения									
Искробезопасные барьеры								9	
Принадлежности и запасные детали, чертежи									
Принадлежности и запасные детали Серии 9001, 9002								18	
Чертежи Серии 9001, 9002								19	

Другую продукцию и информацию можно найти на сайте r-stahl.com

Обзор стандартных областей применения

Символ	Применение	Тип INTRINSPAK
	**Двухпроводной измерительный преобразователь HART**	9002/13-280-093-001 9001/51-280-091-141
	**I/P-преобразователь, регулирующий клапан, индикатор** заземленная полевая цепь	 9002/01-280-110-101 9002/13-280-110-001
	**Контакт, выход оптопары** выключатель (нагрузка на +), заземленная полевая цепь выключатель (нагрузка на массу), заземленная полевая цепь	 9001/01-252-057-141 9001/01-252-060-141
	**Магнитный клапан, светодиодный сигнализатор** заземленная полевая цепь, полевая цепь без заземления	 9002/13-280-093-001 9001/03 9001/01
	**Термоэлементы, сигналы мВ** полевая цепь без заземления	 9002/77-093-300-001
	**Термометр сопротивления, дистанционный датчик сопротивления** Pt100, 2-проводная схема, полевая цепь без заземления	 9002/22-032-300-111
	**Тензодатчик (DMS)** 350 или 700 Ом, 6 проводников, ±7,5 В (15 В) полевая цепь без заземления 350 Ом, 6 проводников, +10 В, полевая цепь без заземления 350 или 700 Ом, 6 проводников, +16 В, полевая цепь без заземления	 9002/10-187-270-001 9002/10-187-020-001 9002/77-093-040-001 9002/11-130-360-001 9002/11-120-024-001 9002/11-120-024-001 9002/13-199-225-001 9002/11-199-030-001 9002/11-199-030-001
	**Детектор пламени и газа**	9001/01-280-165-101
	**Вибрационный датчик**	9002/00-260-138-001
	**Искробезопасное питание потребителя**	9004
	**Искробезопасный интерфейс данных RS-232**	9002/22-240-160-001