

Блоки контроля и управления Micrologic

За более подробной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации блока контроля и управления

E46108A

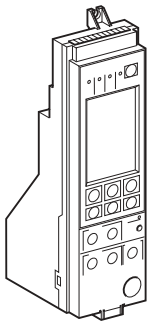

E51329A

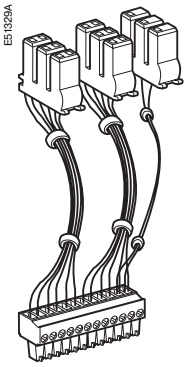

Блоки контроля и управления Micrologic

■ Поставляется в стандартном исполнении, предусмотрен один блок для каждого выключателя.
■ Каталожные номера (калибратор защиты от перегрузки, а также разъемы для подключения см. дальше)
Micrologic 2.0A: **33071**
Micrologic 5.0A: **33072**
Micrologic 6.0A: **33073**
Micrologic 7.0A: **33074**
Micrologic 5.0P: **47058**
Micrologic 6.0P: **47059**
Micrologic 7.0P: **47060**
Micrologic 5.0H: **47061**
Micrologic 6.0H: **47062**
Micrologic 7.0H: **47063**

■ Каталожные номера разъемов для подключения:
□ для стационарных аппаратаов: **47065**;
□ для выкатных аппаратов: **47805**.
■ В зависимости от модели блоки контроля и управления имеют дополнительные возможности:
□ аварийно-предупредительная сигнализация;
□ измерение электрических величин (тока, напряжения, мощности и т.д.);
□ анализ гармоник;
□ передача данных.

Калибраторы защиты от перегрузки

■ Поставляются в стандартном исполнении, предусмотрен один калибратор для каждого блока контроля и управления.
■ Каталожные номера:
□ для диапазона регулировки от 0.4 до 1 x Ir : **33542**;
□ для диапазона регулировки от 0.4 до 0.8 x Ir: **33543**;
□ для диапазона регулировки от 0.8 до 1 x Ir : **33544**;
□ без защиты от перегрузки: **33545**;
■ Калибраторы устанавливают диапазоны регулировки уставок тока защиты от перегрузки.

Программируемые контакты M2C и M6C

■ Поставляются на заказ с блоками Micrologic P и H.
■ Каталожные номера (разъемы для присоединения см. дальше):
□ с 2 контактами M2C: *(1)*;
□ с 6 контактами M6C: *(1)*.
■ Каталожные номера разъемов для присоединения:
□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.

■ Контакты программируются с блока контроля и управления при помощи кнопок или от системы диспетчеризации при наличии дополнительной функции передачи данных COM.
■ Они сигнализируют:
□ О типе повреждения;
□ О превышениях уставок тока без выдержки времени или с выдержкой времени.

■ M2C: 2 контакта (5 A – 240 В)
■ M6C: 6 контактов (5 A – 240 В).
■ Допустимая нагрузка на каждый контакт реле M6C:
□ 240 В пер. тока: 5 A при cosφ = 0,7;
□ 380 В пер. тока: 3 A при cosφ = 0,7;
□ 24 В пост. тока: 1,8 A при L/R = 0;
□ 48 В пост. тока: 1,5 A при L/R = 0;
□ 125 В пост. тока: 0,4 A при L/R = 0;
□ 250 В пост. тока: 0,15 A при L/R = 0;
■ M2C: питание от блока Micrologic: 24 В пост.тока ±5%.
■ M6C: внешний источник питания: 24 В пост.тока ±5%.
■ M6C: максимальное потребление: 100 мА.

(1) Обращайтесь в сервисную службу Schneider Electric.