
Сигнальные контакты

E51331A

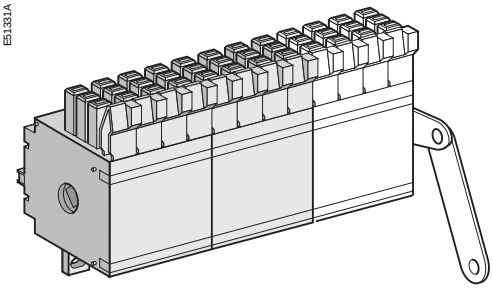

Контакты сигнализации положения “Откл./Вкл.” (OF)

■ Поставляются в стандартном исполнении: 4 контакта для каждого аппарата.

■ Контакты OF указывают положение главных контактов.
■ Меняют состояние при достижении минимального изолирующего промежутка главных контактов.

■ 4 перекидных контакта вращающегося типа.
■ Ток отключения: 10 A.
■ Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 480 В: 10 A (действ.);
□ 600 В: 6 A (действ.).
■ Для пост. тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 250 В пост.тока: 3 A.

Дополнительные контакты сигнализации положения “Откл./Вкл.” (OF)

■ Поставляются на заказ, по два блока из 4 контактов для каждого аппарата.
■ Кат. номера (разъемов для присоединения см. дальше):
1 блок из четырех контактов OF: **47887**.
■ Кат. номера разъемов для присоединения:
□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.

■ Контакты OF указывают положение главных контактов.
■ Меняют состояние при достижении минимального изолирующего промежутка главных контактов.

Комбинированные контакты сигнализации положения “Вкачено/Вкл.” (EF)

■ Поставляются на заказ, по 8 контактов для каждого аппарата.
■ Каждый контакт устанавливается вместо соединителя дополнительного контакта OF.
■ Каталожный номер одного контакта EF: **48477**.

■ Комбинированный контакт объединяет информацию “Аппарат вкачен” и “Аппарат включен” для выдачи информации “Цепь замкнута”.

■ Перекидные контакты.
■ Ток отключения: 10 A.
■ Для 50/60 Гц перем. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 8 A (действ.);
□ 380 В: 10 A (действ.);
□ 480 В: 10 A (действ.);
□ 600 В: 6 A (действ.).
■ Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 48 В: 2,5 A;
□ 130 В: 0,8 A;
□ 250 В: 0,3 A.

Контакт сигнализации электрического повреждения (SDE/1)


■ Стандартный контакт, предусмотрен один SDE/1 для каждого выключателя.
■ Не применяется для выключателей нагрузки.

■ Контакт обеспечивает дистанционную сигнализацию аварийного отключения.

■ Перекидной контакт.
■ Ток отключения: 10 A
■ Для 50/60 Гц перем. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 10 A (действ.);
□ 380 В: 5 A (действ.);
□ 480 В: 5 A (действ.);
□ 600 В: 3 A (действ.).
■ Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 48 В: 3 A;
□ 125 В: 0,3 A;
□ 250 В: 0,15 A.

Сигнальные контакты

E51298B

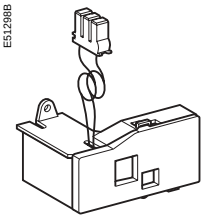


Дополнительный контакт сигнализации электрического повреждения (SDE/2)

■ Поставляется на заказ, предусмотрен один дополнительный контакт SDE/2 для каждого выключателя.
■ Не применяется для выключателей нагрузки.
■ Не совместим с функцией электрического возврата в исходное положение (Res).

■ Каталожные номера (разъемов для присоединения см. дальше):
1 контакт SDE/2: *(1)*.
■ Контакт обеспечивает дистанционную сигнализацию аварийного отключения .

■ Перекидной контакт.
■ Ток отключения: 10 А.
■ Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 8 А (действ.);
□ 380 В: 5 А (действ.);
□ 480 В: 5 А (действ.);
□ 600 В: 3 А (действ.).
■ Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 48 В: 3 А;
□ 125 В: 0,3 А;
□ 250 В: 0,15 А.

E51298B

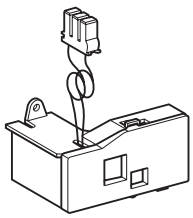

Электрический возврат в исходное положение после повреждения (Res)

■ Поставляется на заказ, предусмотрен один Res для каждого выключателя.
■ Не совместим с дополнительным контактом “Сигнал электрического повреждения” SDE/2.
■ Каталожные номера (разъемов для присоединения см. ниже): 110/130 В пер. тока; 220/240 В перем. тока: *(1)*;

■ Контакт обеспечивает дистанционный возврат в исходное положение после аварийного отключения


Концевой выключатель (CH) “Пружины взведены”

■ Поставляется в стандартном исполнении, предусмотрен один выключатель CH для каждого аппарата

■ Контакт сигнализирует о взведенном положении механизма накопления энергии ("Пружины взведены”)

■ Перекидной контакт.
■ Ток отключения: 10 А.
■ Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 8 А (действ.);
□ 380 В: 5 А (действ.);
□ 480 В: 5 А (действ.);
□ 600 В: 3 А (действ.).
■ Для пост. тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 48 В: 3 А;
□ 125 В: 0,3 А;
□ 250 В: 0,25 А.

E51332A

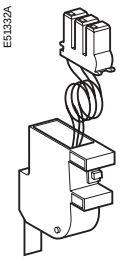

Контакт готовности к включению (PF)

■ Поставляется на заказ, предусмотрен один PF для каждого выключателя
■ Каталожные номера (разъемов кабелей для присоединения см. ниже):
□ один контакт PF: **47080**.
■ Каталожные номера разъемов для присоединения:
□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.

■ Этот контакт сигнализирует об одновременном наличии следующих условий:
□ выключатель отключен;
□ пружины накопления энергии взведены;
□ отсутствует постоянная команда на включение;
□ отсутствует постоянная команда на отключение.

■ Переключающийся контакт.
■ Ток отключения: 10 А.
■ Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 8 А (действ.);
□ 380 В: 5 А (действ.).
■ Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 48 В: 3 А;
□ 125 В: 0,3 А;
□ 250 В: 0,15 А.

(1) Обращайтесь в сервисную службу Schneider Electric.