
УВР НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ COMPACT NS.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Способом запроса на размещение заказа является Опросный Лист.

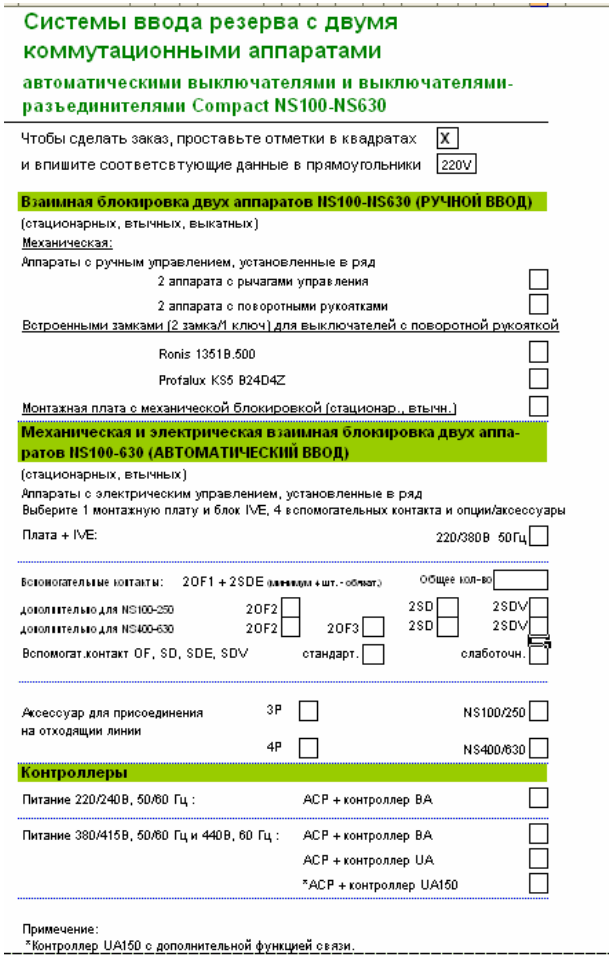

Системы ввода резерва с двумя коммутационными аппаратами

автоматическими выключателями и выключателями-разъединителями Compact NS100-NS630

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах [X]
и впишите соответствующие данные в прямоугольники [220V]

Взаимная блокировка двух аппаратов NS100-NS630 (РУЧНОЙ ВВОД)

(стационарных, втычных, выкатных)

Механическая:

Аппараты с ручным управлением, установленные в ряд

2 аппарата с рычагами управления ☐

2 аппарата с поворотными рукоятками ☐

Встроенными замками (2 замка/1 ключ) для выключателей с поворотной рукояткой

Ronis 1351B.500 ☐

Profalux KS5 B24D4Z ☐

Монтажная плата с механической блокировкой (стационар., втычн.) ☐

Механическая и электрическая взаимная блокировка двух аппаратов NS100-630 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД)

(стационарных, втычных)

Аппараты с электрическим управлением, установленные в ряд

Выберите 1 монтажную плату и блок IVE, 4 вспомогательных контакта и опции/аксессуары

Плата + IVE: 220/380В 50Гц ☐

Вспомогательные контакты: 2OF1 + 2SDE (минимум 1 шт. - обязат.) Общее кол-во ☐

дополнительно для NS100-250: 2OF2 ☐ 2SD ☐ 2SDV ☐

дополнительно для NS400-630: 2OF2 ☐ 2OF3 ☐ 2SD ☐ 2SDV ☐

Вспомогат.контакт OF, SD, SDE, SDV стандарт. ☐ слаботочн. ☐

Аксессуар для присоединения на отходящии линии 3P ☐ NS100/250 ☐

4P ☐ NS400/630 ☐

Контроллеры

Питание 220/240В, 50/60 Гц : ACP + контроллер BA ☐

Питание 380/415В, 50/60 Гц и 440В, 60 Гц : ACP + контроллер BA ☐


ACP + контроллер UA ☐

*ACP + контроллер UA150 ☐

Примечение:
*Контроллер UA150 с дополнительной функцией связи.

Опросный лист состоит из 3 листов:

- Политика сроков,
- Комплектующие УВР,
- Описание Основного / Резервного аппарата.

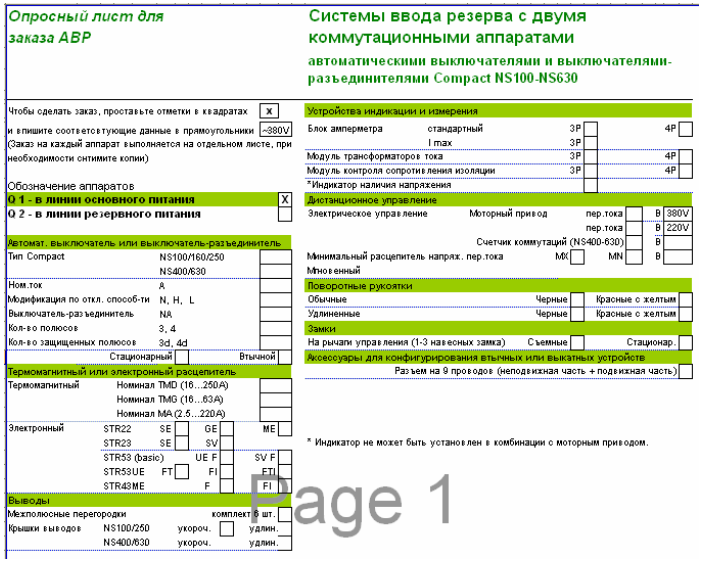

Опросный лист для заказа АВР

Системы ввода резерва с двумя коммутационными аппаратами

автоматическими выключателями и выключателями-разъединителями Compact NS100-NS630

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах [X]
и впишите соответствующие данные в прямоугольники [~380V]
(Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии)

Обозначение аппаратов

О 1 - в линии основного питания [X]

О 2 - в линии резервного питания ☐

Автомат. выключатель или выключатель-разъединитель

Тип Compact: NS100/160/250 ☐ NS400/630 ☐

Ном.ток: A

Модификация по откл. способ-ти: N, H, L

Выключатель-разъединитель: NA

Кол-во полюсов: 3, 4

Кол-во защищенных полюсов: 3d, 4d

Стационарный ☐ Втычной ☐

Термомагнитный или электронный расцепитель

Термомагнитный: Номинал TMD (16...250A) ☐ Номинал TMG (16...63A) ☐ Номинал MA (2.5...220A) ☐

Электронный: STR22 SE ☐ GE ☐ ME ☐; STR23 SE ☐ SV ☐; STR53 (basic) UE F ☐ SV F ☐; STR53UE FT ☐ FI ☐ FTI ☐; STR43ME F ☐ FI ☐

Выводы

Межполюсные перегородки: комплект 6 шт. ☐

Крышки выводов: NS100/250 укороч. ☐ удлин. ☐; NS400/630 укороч. ☐ удлин. ☐

Устройства индикации и измерения

Блок амперметра: стандартный 3P ☐ 4P ☐; I max 3P ☐

Модуль трансформаторов тока 3P ☐ 4P ☐

Модуль контроля сопротивления изоляции 3P ☐ 4P ☐

*Индикатор наличия напряжения ☐

Дистанционное управление

Электрическое управление: Моторный привод пер.тока ☐ В 380V ☐; пер.тока ☐ В 220V ☐; Счетчик коммутаций (NS400-630) ☐ В ☐

Минимальный расцепитель напряж. пер.тока MX ☐ MN ☐ В ☐

Мгновенный

Поворотные рукоятки

Обычные: Черные ☐ Красные с желтым ☐

Удлиненные: Черные ☐ Красные с желтым ☐

Замки

На рычаги управления (1-3 навесных замка): Съемные ☐ Стационар. ☐

Аксессуары для конфигурирования втычных или выкатных устройств


Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть) ☐

* Индикатор не может быть установлен в комбинации с моторным приводом.

Page 1


Конфигурирование УВР с помощью электронного каталога

программа-конфигуратор для внутреннего пользования Schneider Electric является главным рабочим инструментом при обработке заказа.

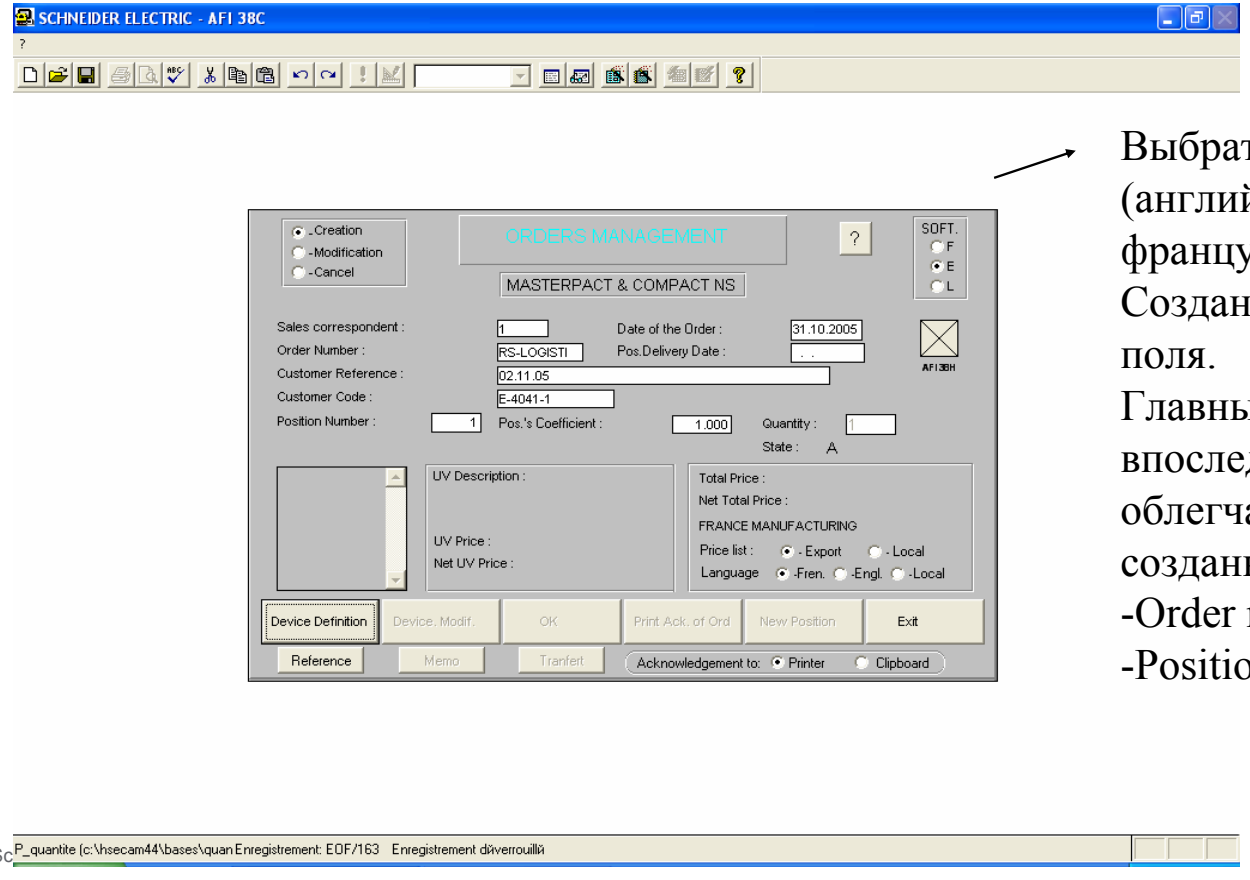


Выбрать язык (английский или французский).
Создание файла: заполнить поля.
Главные поля, которые впоследствии облегчат поиск ранее созданного файла:
-Order number;
-Position Number


Электронный каталог - то, что вам поможет проверить реализуемость вашей конфигурации. Шаг 1. Выбрать типа УВР (ручной/автоматический)

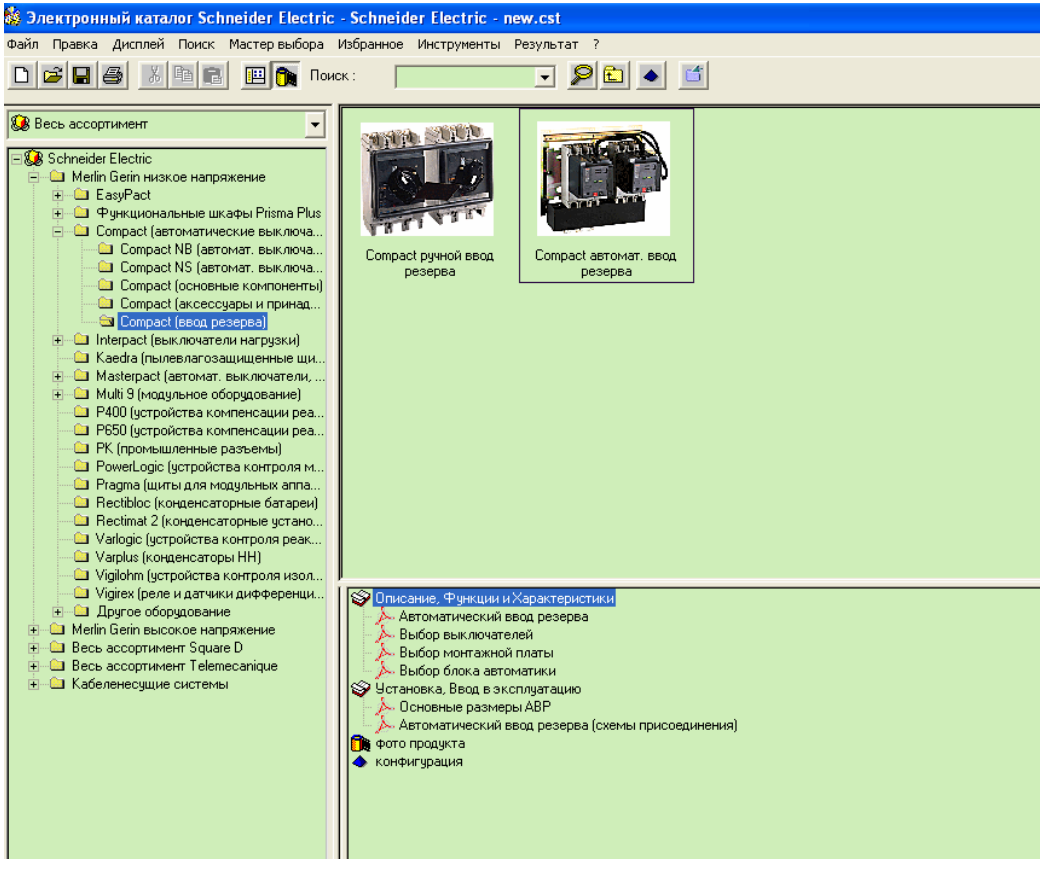

Шаг 2 – Выбрать тип NS – Указать: номиналы NS – Тип аппарата

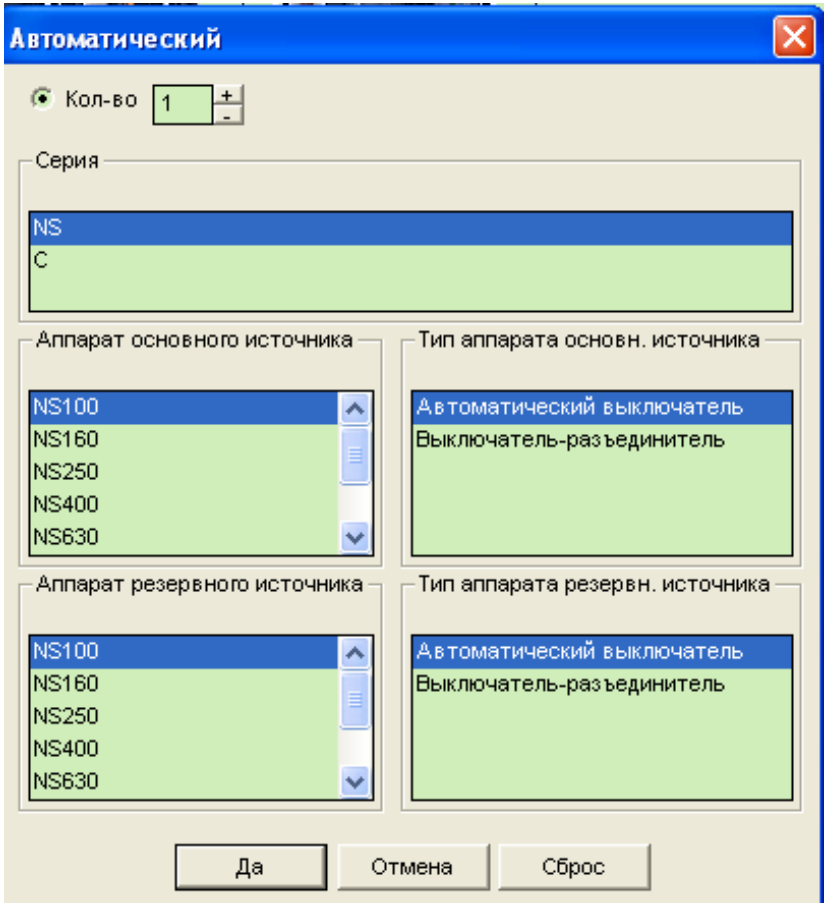


Шаг 3 – Выбрать номинальное напряжение – тип контроллера – количество полюсов выключателя – способ подачи референса – исполнение аппарата- тип подключения – аксессуар присоединения

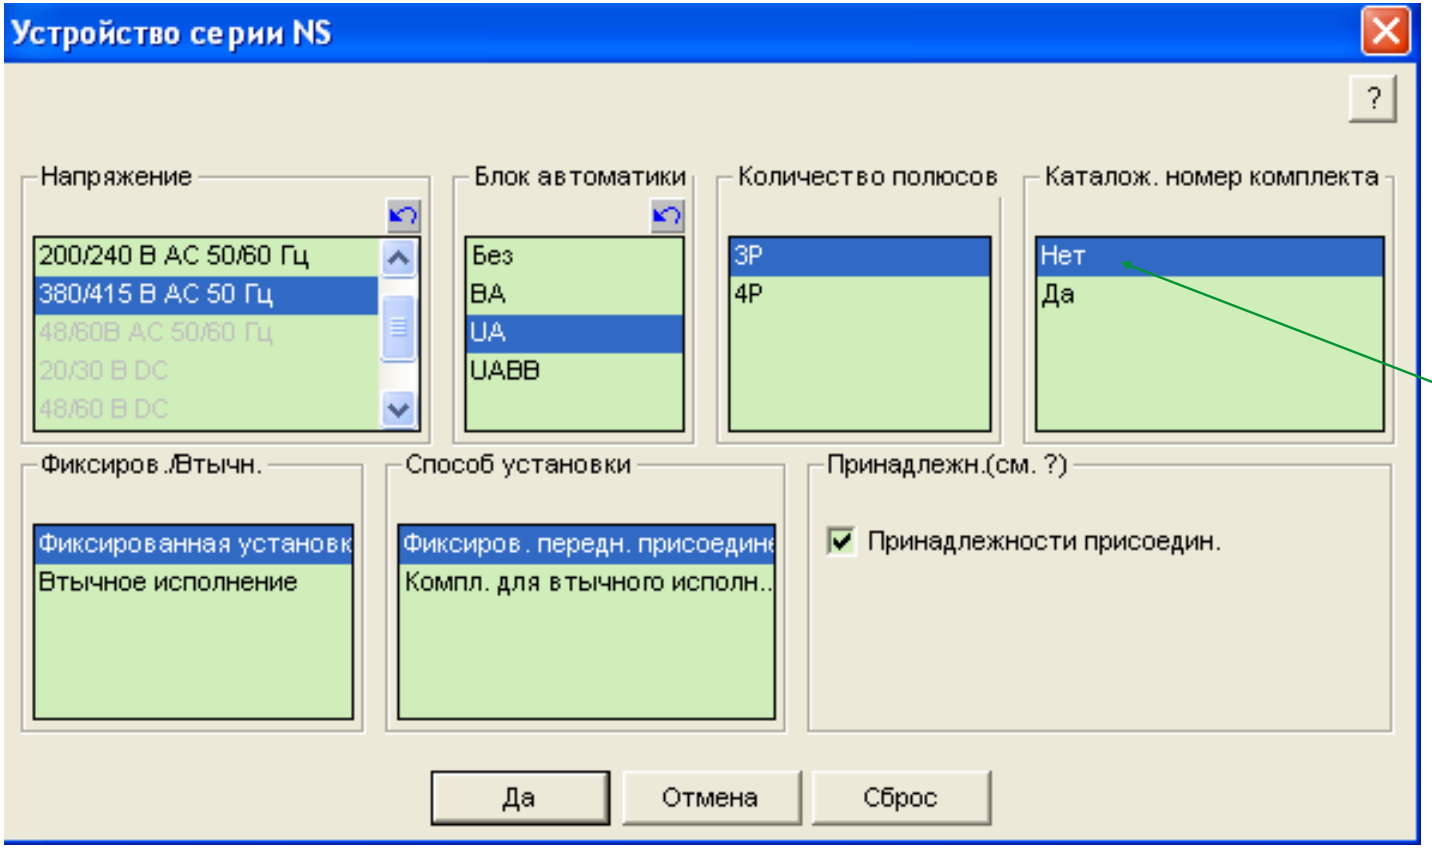


Всегда выбирать
НЕТ
(по умолчанию)

Шаг 4 – Выбрать модификацию выключателя по отключающей способности – тип расцепителя – уставку – количество защищаемых полюсов – способ подачи референса – блок Vigi – моторный механизм – тип подключения - аксессуары


Всегда выбирать
НЕТ
(по умолчанию)

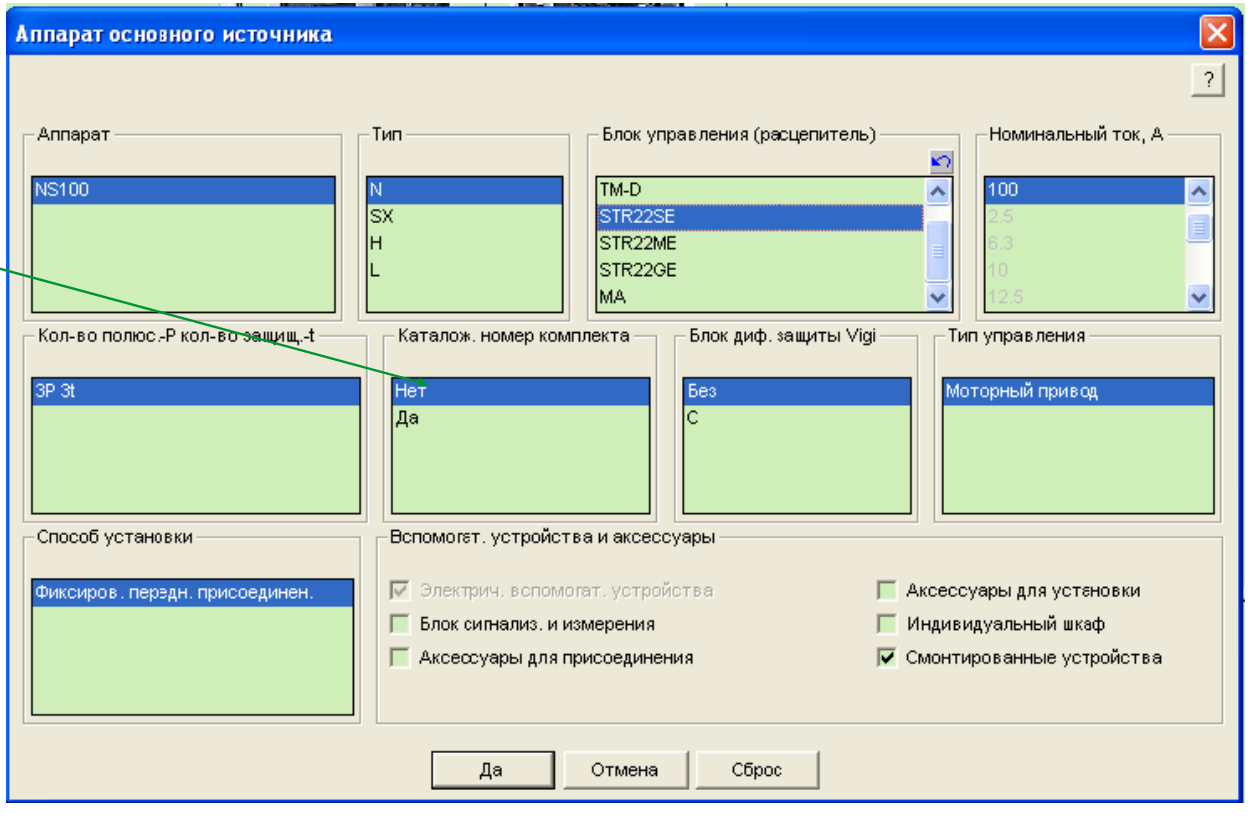

Шаг 5 – Выбор аксессуаров моторного привода

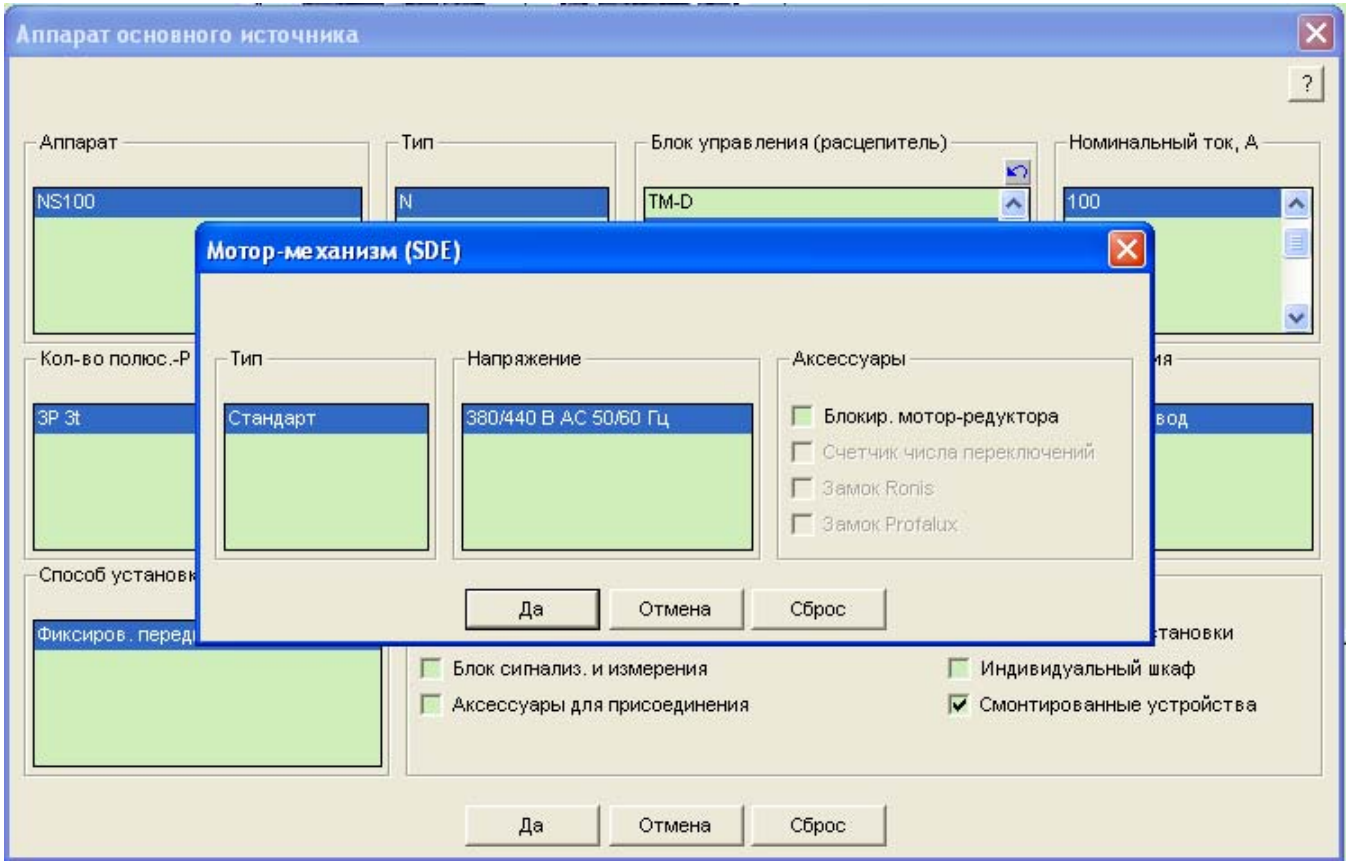


Шаг 6 – Выбор вспомогательных устройств выключателя

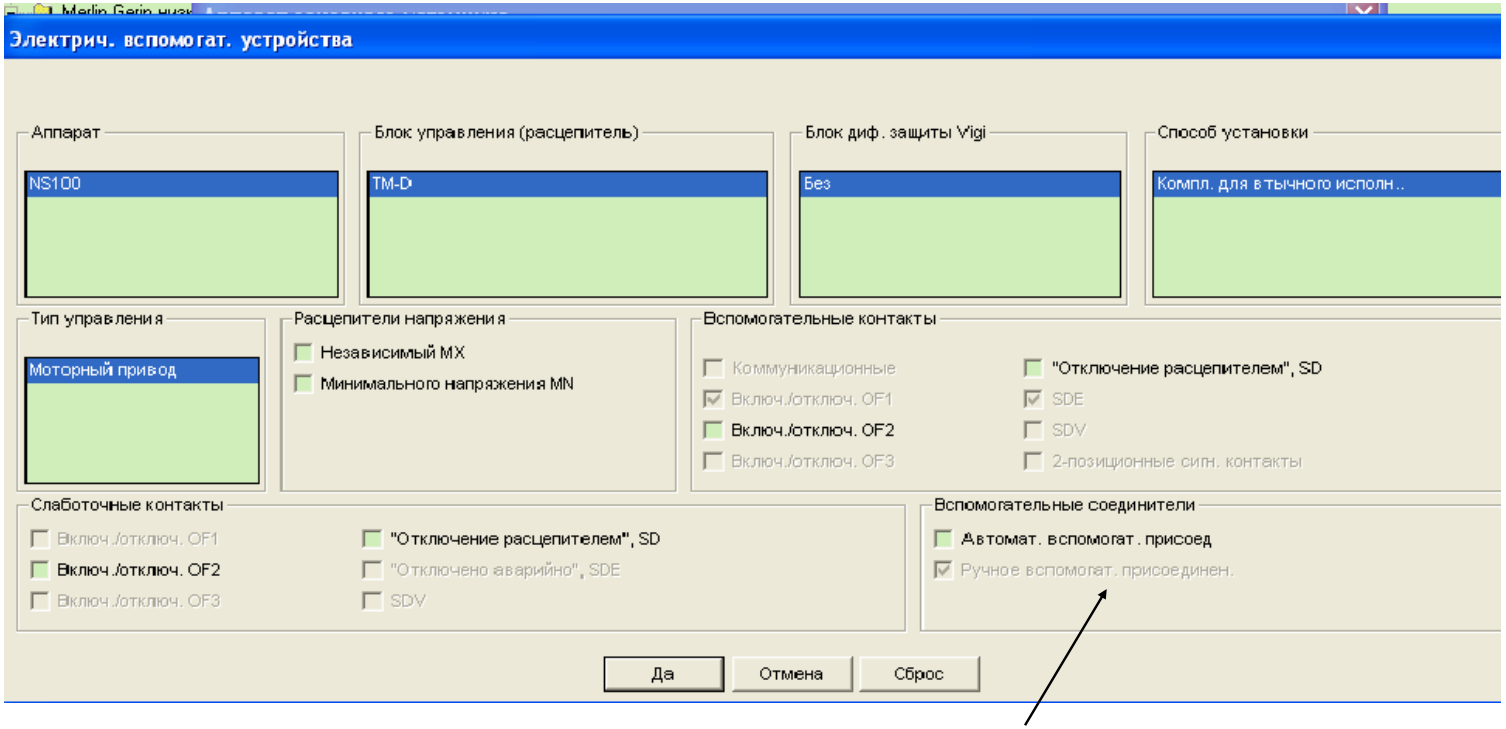


ВНИМАНИЕ: когда выбран втычной тип выключателя, галочка должна стоять в позиции «Ручное вспомогательное присоединение»

Шаг 7 – Выбор вспомогательных устройств выключателя

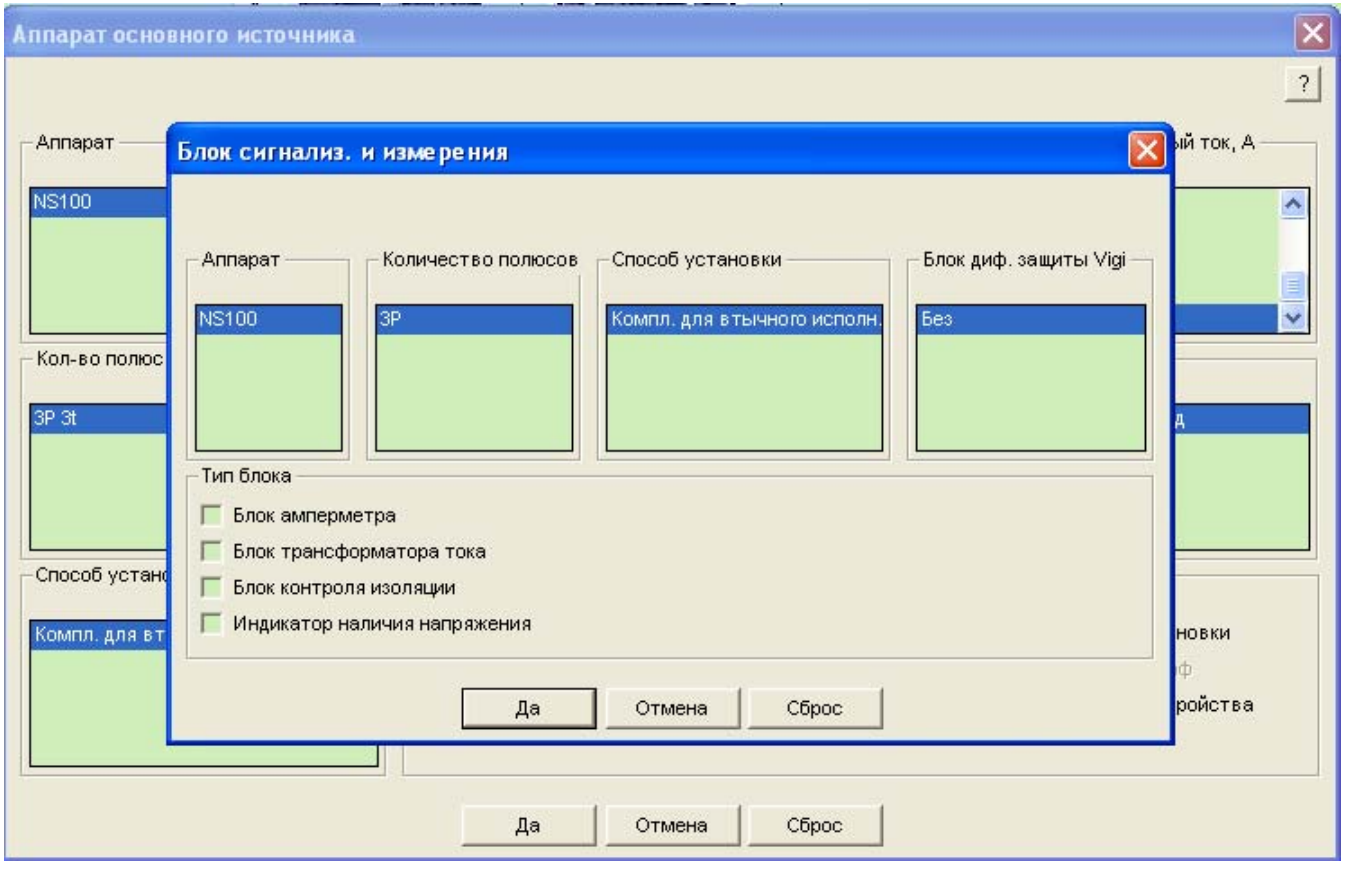


Шаг 8 – Выбор аксессуаров выключателя

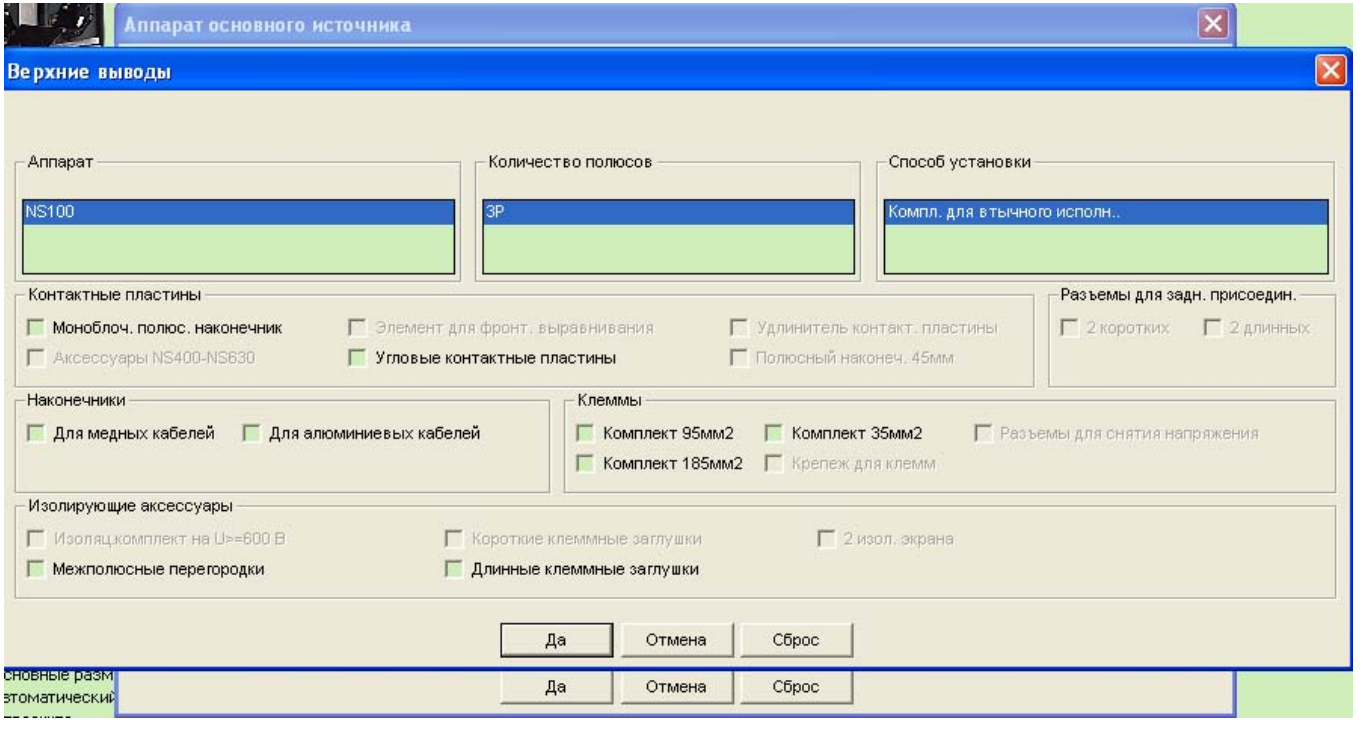

В этом окне выбираются межполюсные перегородки,
короткие или длинные клеммные заглушки исходя из опросного листа.

Все остальные аксессуары могут заказываться отдельно от УВР.


Шаг 9 – Завершение конфигурирования УВР

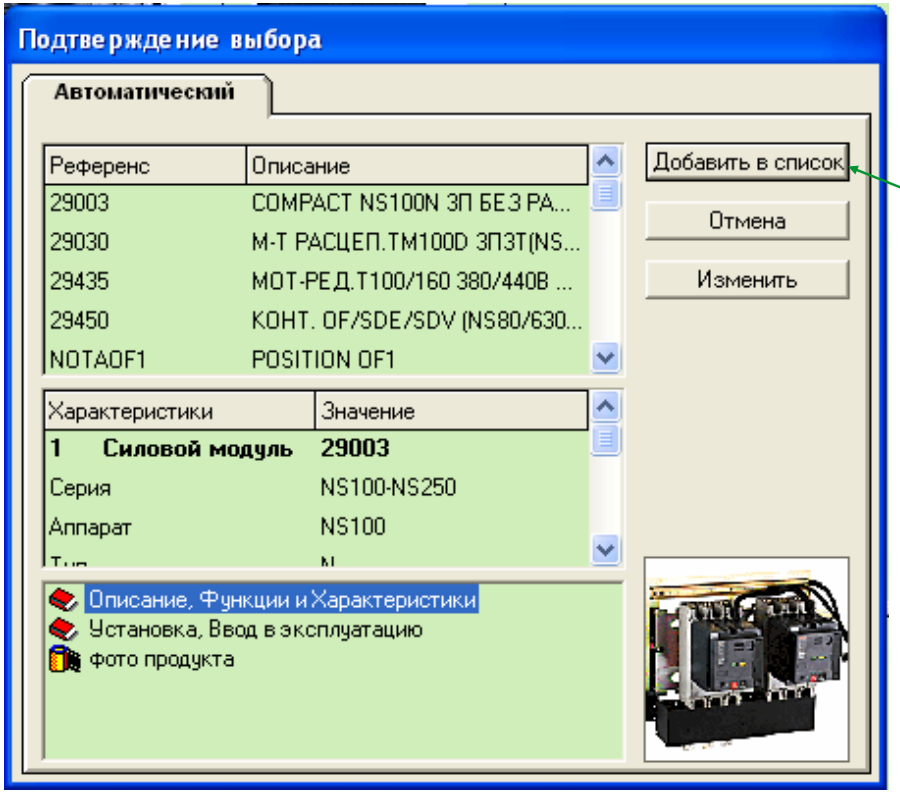

После завершения нажмите эту кнопку


Результат выглядит как столбец отобранных программой 5-значных референсов (ссылок). Лишь некоторые из них могут быть товаром, то есть продаваться отдельно, большинство же являются лишь символами наборов сборочных единиц, которые получит сборщик при размещении заказа.

Шаг 10 – Завершение конфигурирования УВР

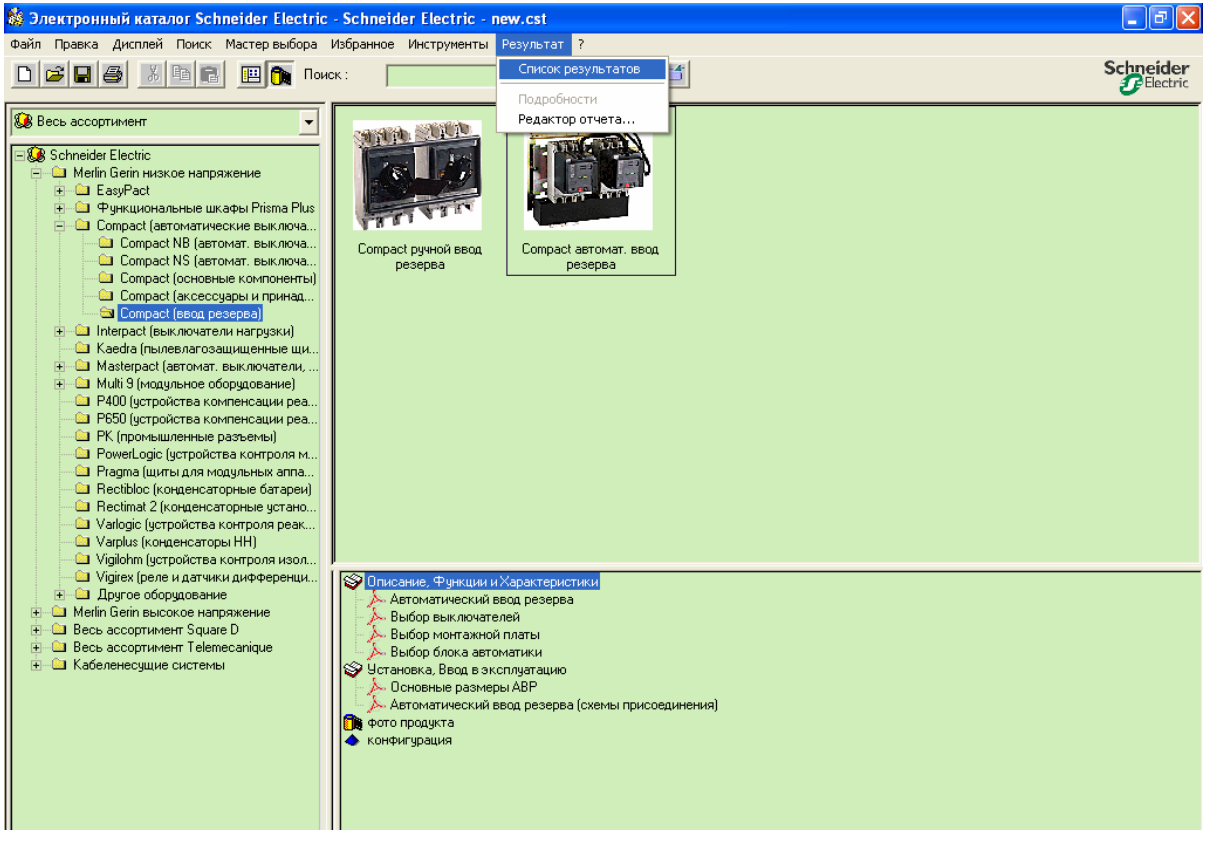

После завершения перейдите в окно Списка результатов.

Шаг 11 - Вы можете распечатать результат, или нажав «РАСКРЫТЬ Выделенное» скопировать полученный BOM (Bill of Materials) в буфер обмена.

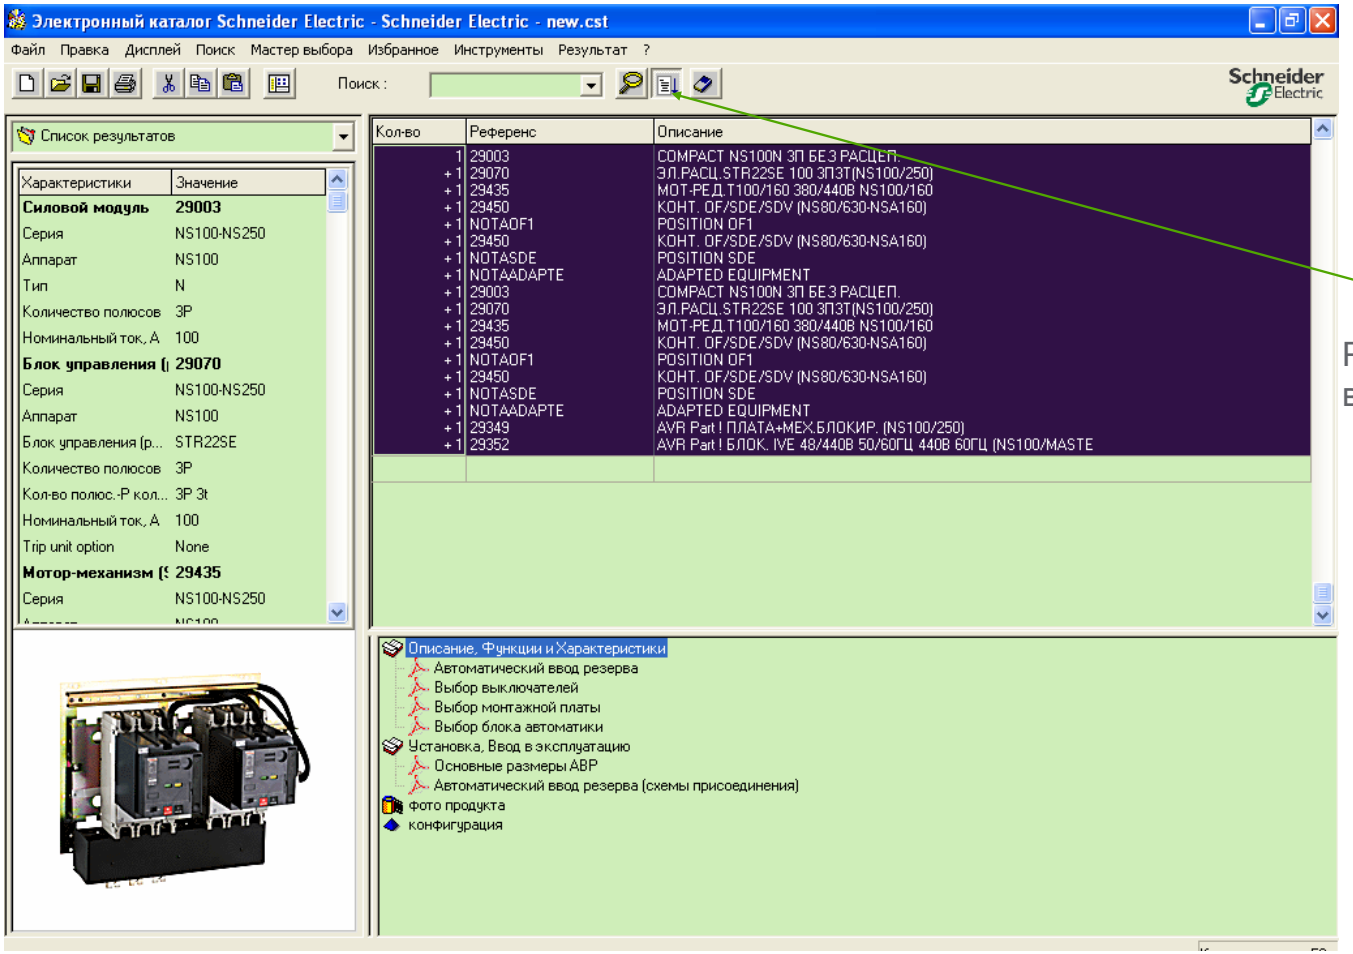


Раскрыть выделенное

Конфигурирование заказа на УВР

РАБОТА С EXCEL ФАЙЛОМ ОБОЗНАЧЕНИЕ BOM


1. Откройте рабочий файл *Шаблон для УВР.xls* и вставьте в первый лист из буфера обмена сконфигурированный в электронном каталоге BOM.

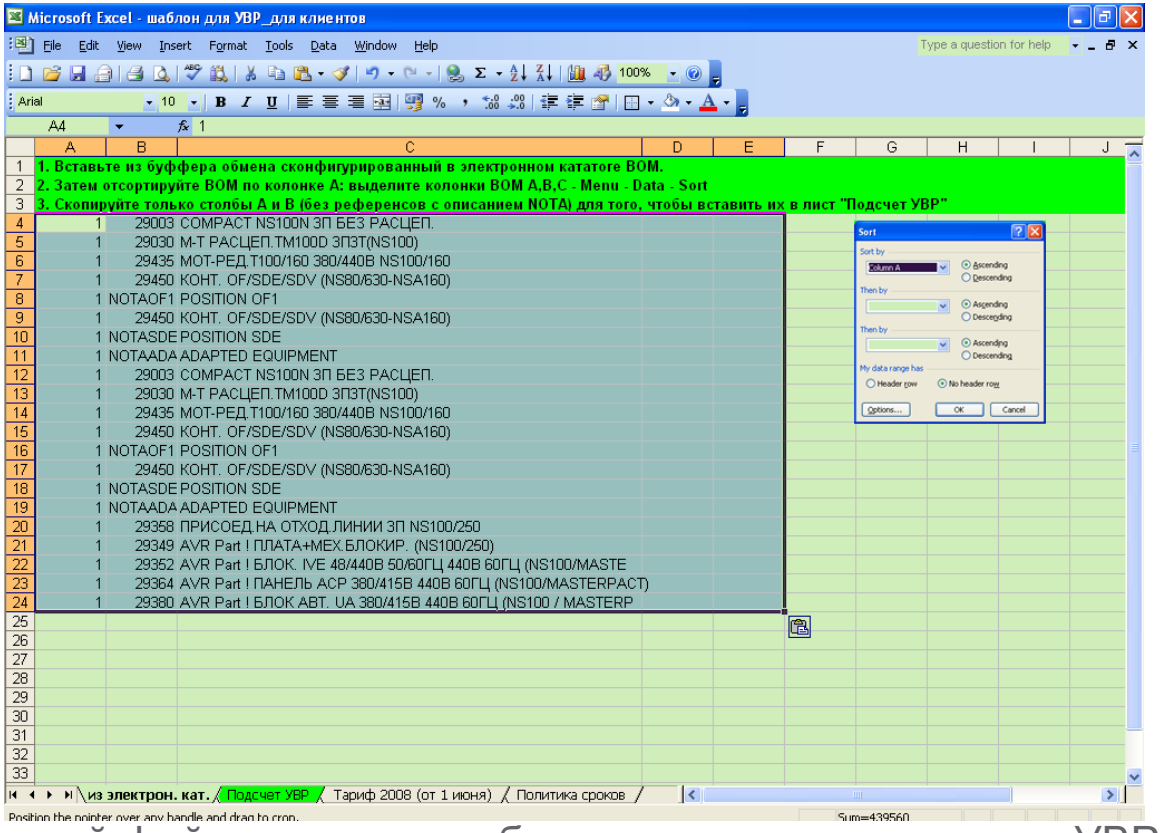


Данный файл упрощает работу по подсчету стоимости УВР.


На каждом листе даны рекомендации по работе с файлом.

2.Отсортируйте BOM по колонке B. Скопируйте только столбы A и B (без референсов с описанием NOTA) для того, чтобы вставить их в лист «Подсчет УВР»

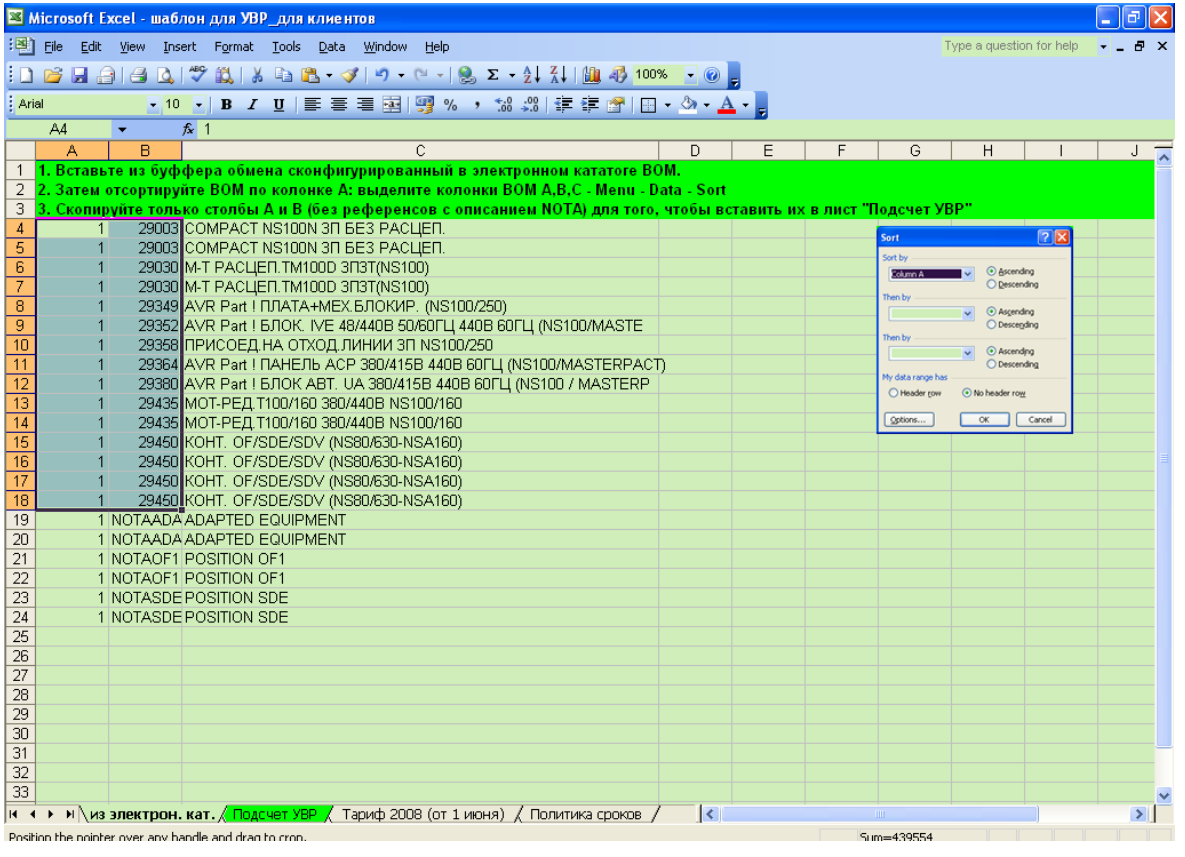

3. Перейдите на лист «Подсчет УВР», вставьте BOM. В колонках "Description", "Tarif" автоматически подтягиваются данные из листа "Тариф 2008 (от 1 июня)".
4. Чтобы увидеть окончательную стоимость УВР в графе "Общая сумма", возможно Вам нужно будет удалить строки, содержащие #N/A(когда в колонке А отсутствует референс).
5. На листе "Политика сроков" вы можете узнать, какие будут реальные сроки поставки УВР в зависимости от его комплектации.

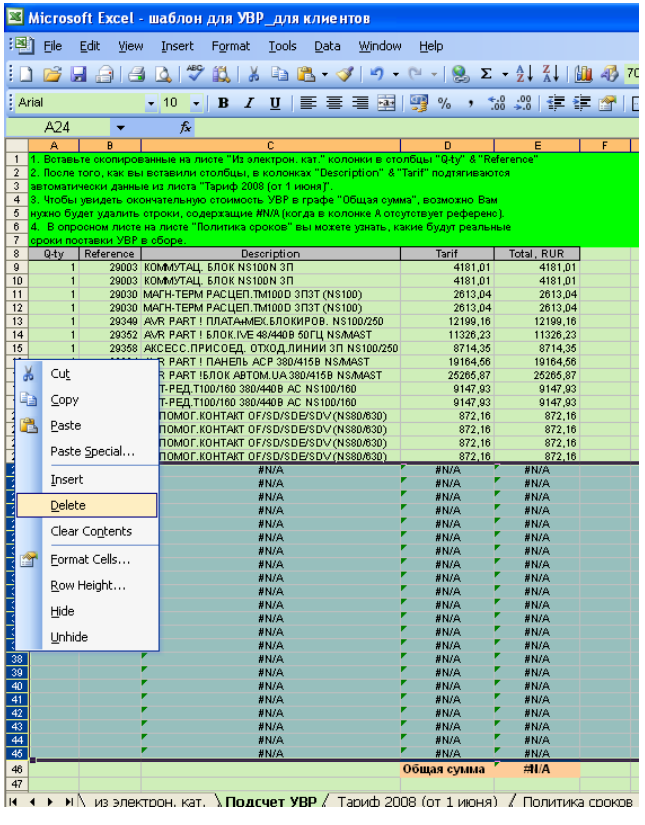

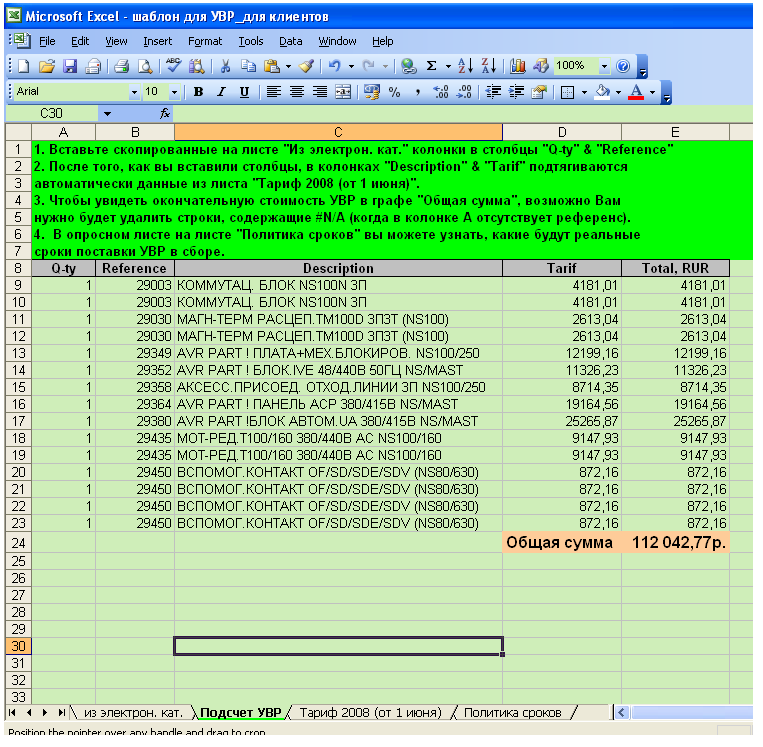

Это тарифная цена изделия (без НДС) представляет интерес только для предварительного анализа. Для размещения данной конфигурации в Шнейдер Электрик – ТРЕБУЕТСЯ заполненный Опросный Лист.

Именно ИЗГОТОВИТЕЛЬ оборудования берет на себя ответственность за проверку и размещение заказа!!! Полученные референсы вы можете приложить к опросному листу ТОЛЬКО как ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ информацию!!! При наличии несоответствий именно ОПРОСНЫЙ ЛИСТ принимается как главная форма запроса.


Q-ty	Reference	Description	Tarif, RUR	Total, RUR
1	29003	КОММУТАЦ. БЛОК NS100N 3П	4181,01	4181,01
1	29003	КОММУТАЦ. БЛОК NS100N 3П	4181,01	4181,01
1	29030	МАГН-ТЕРМ РАСЦЕП.TM100D 3П3Т (NS100)	2613,04	2613,04
1	29030	МАГН-ТЕРМ РАСЦЕП.TM100D 3П3Т (NS100)	2613,04	2613,04
1	29349	AVR PART ! ПЛАТА+МЕХ.БЛОКИРОВ. NS100/250	12199,16	12199,16
1	29352	AVR PART ! БЛОК.IVE 48/440В 50ГЦ NS/MAST	11326,23	11326,23
1	29358	АКСЕСС.ПРИСОЕД. ОТХОД.ЛИНИИ 3П NS100/250	8714,35	8714,35
1	29364	AVR PART ! ПАНЕЛЬ АСР 380/415В NS/MAST	19164,56	19164,56
1	29380	AVR PART !БЛОК АВТОМ.UA 380/415В NS/MAST	25265,87	25265,87
1	29435	МОТ-РЕД.T100/160 380/440В АС NS100/160	9147,93	9147,93
1	29435	МОТ-РЕД.T100/160 380/440В АС NS100/160	9147,93	9147,93
1	29450	ВСПОМОГ.КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)	872,16	872,16
1	29450	ВСПОМОГ.КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)	872,16	872,16
1	29450	ВСПОМОГ.КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)	872,16	872,16
1	29450	ВСПОМОГ.КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)	872,16	872,16
			Общая сумма	**112 042,77р.**

BOM (bill of materials), который вы только что создали, при ОБРАБОТКЕ ЗАКАЗА будет назван, то есть приобретет ссылку (референс):

VRF100NTMD3UA380XXXX,

где

VR	Условное обозначение устройства ввода резерва
F / P	Исполнение выключателя (F (фикс.) / P (втычн.)
100N	Номинал выключателя (100A) с отключающей способностью (N/H/L)
TMD	Тип расцепителя (TMD/TMG/MA/STR)
3	Количество полюсов (3/4)
*UA	Тип контроллера (UA, BA)
380	Номинальное напряжение (380В /220 В)
XXXX	Уникальный код

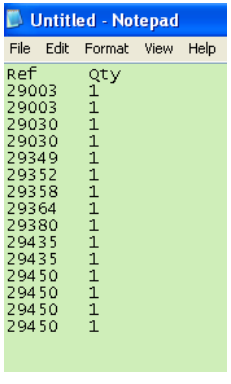

Примечание:
* для УВР с ручным управлением обозначение типа контроллера отсутствует.



Более подробно об этом и многом другом: см. каталог (7CATRU 06/2007).

Приятной работы!